


Cat[®] Smartphone B15

Manuel de l'utilisateur

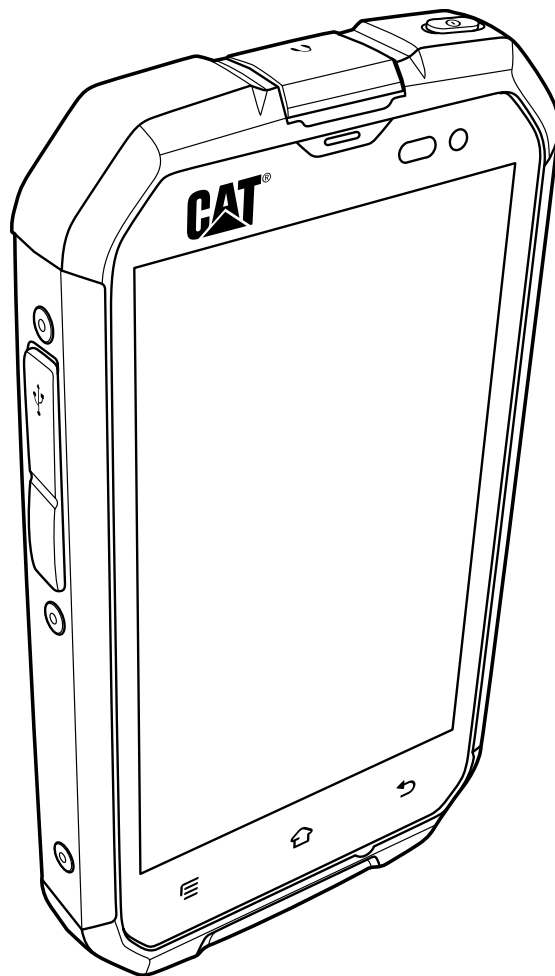

onedirect[®]
www.onedirect.fr
N° Gratuit **0 800 72 4000**

Ce fichier inclut les instructions pour les téléphones avec une puce unique et les instructions pour les téléphones avec une double puce.

- Les instructions pour les téléphones à une puce apparaissent en premier (PDF P. 2)
- Les instructions pour les téléphones à double puce, en deuxième (PDF P. 58)

Lire ce document avant de continuer

Précautions de sécurité

Veillez lire avec soin ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans danger de votre téléphone mobile.

L'appareil est solide, mais il faut éviter de le heurter, jeter, faire tomber, écraser, plier et de le percer.

Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la salle de bains. Faites attention à ne pas tremper ou immerger votre téléphone mobile dans un liquide.

Ne pas brancher votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de les utiliser ou lorsque le téléphone pourrait créer des interférences ou tout danger.

Ne pas utiliser votre téléphone mobile en conduisant.

Respectez les règles ou réglementations dans les hôpitaux et centres de soins. Éteignez votre téléphone mobile à proximité de tout appareil médical.

Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut créer des interférences avec les équipements de commande de l'avion.

Éteignez votre téléphone mobile à proximité d'appareils électroniques haute précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.

N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doit être effectué par un personnel qualifié.

Ne pas placer votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés d'un champ électromagnétique puissant.

Ne pas placer de support de stockage magnétique à proximité de votre téléphone mobile; Les radiations émanant du téléphone peuvent effacer les informations qui y sont stockées.

Ne pas placer votre téléphone mobile dans un endroit à très haute température ni l'utiliser en présence de gaz inflammables, comme les stations-service.

Tenir votre téléphone mobile et ses accessoires éloignés des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.

Utiliser uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque d'explosion.

Respectez toute les autres lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits des autres personnes lorsque vous utilisez votre téléphone mobile.

Ne pas utiliser votre téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux, les stations essence et les garages.

Pour les porteurs d'implants médicaux (cœur, insuline), maintenez le téléphone mobile à 15 cm de l'implant et, lorsque vous téléphonez, utilisez le téléphone du côté opposé à l'implant.

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone ou votre ordinateur.

Avis légal

© 2013 Caterpillar

CAT, CATERPILLAR, ses logos, "Caterpillar Yellow," "Caterpillar Corporate Yellow," et les identités produits et entreprises utilisés à la présente sont des marques déposées de Caterpillar et il est interdit de les utiliser sans autorisation.

Il est interdit de reproduire ou de transmettre toute partie de ce document sous toute forme ou moyen sans l'accord préalable écrit de Caterpillar Inc.

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d'auteurs et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, procéder à une ingénierie inverse, louer, céder ou sous-licencier ledit logiciel ou matériel, sauf si de telles interdictions sont interdites par les lois en vigueur ou si de telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteurs sous licence.

Avis

Certains caractéristiques du produit et de ses accessoires décrits à la présente se prévalent du logiciel installé, des capacités et des paramétrages du réseau local et peuvent ne pas s'activer ou être limitées par les opérateurs du réseau local ou prestataires de service de réseau. Par conséquent, les descriptions à la présente peuvent ne pas correspondre exactement aux produits ou aux accessoires que vous avez acheté.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécifications figurant dans ce manuel sans avis préalable ou obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit que vous téléchargez dans ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les textes, images, musiques, films et logiciels non-intégrés avec protection de droits d'auteur. Les conséquences émanant de l'installation ou de l'utilisation des produits susmentionnés sur ce téléphone mobile sont à votre seule charge.

ABSENCE DE GARANTIE

Les éléments de ce manuel sont fournis "en l'état". Sauf obligation légale, aucune garantie quelle qu'elle soit, explicite ou implicite, notamment, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier ne sont émises s'agissant de la précision, fiabilité ou teneur de ce manuel.

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage particulier, accidentel, indirect ou accessoire, ni de tout manque à gagner, pertes commerciales, de revenus, de données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'exportation et à l'importation

Les clients doivent respecter toutes les lois relatives à l'exportation et à l'importation et obtenir toutes les autorisations nationales nécessaires et licences pour exporter, réexporter ou importer le produit figurant dans ce manuel, notamment le logiciel et les données techniques y figurant.

Table des matières

Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15.....	1
Découvrir votre téléphone mobile	1
Fonctions clés à portée de doigt	1
Commencer à utiliser votre téléphone mobile	2
Allumer et éteindre votre téléphone mobile	6
Mieux connaître l'écran d'accueil	6
Utilisation de l'écran tactile	6
Verrouiller et déverrouiller l'écran	7
Affichage.....	8
Organisation de l'affichage.....	8
Panneau de notification	9
Icônes de raccourci.....	9
Dossiers.....	10
Papiers peints	10
Utiliser le stockage de masse USB	10
Utilisation du mode Avion	11
Téléphone.....	11
Passer un appel	11
Répondre à un appel et Rejeter un appel	12
Autres opérations pendant un appel	13
Utiliser le Journal des appels	13
Contacts.....	14
Communiquer avec vos Contacts	15
Utiliser le clavier sur l'écran.....	16
Messagerie	16
SMS et MMS.....	16
Courriel.....	18
Se connecter	20
GPRS/3G.....	20
Wi-Fi.....	21
Navigateur.....	21
Bluetooth.....	23
Divertissement.....	25
Prendre des photos et enregistrer des vidéos	25


Écouter de la musique	27
Écouter la radio FM	28
Services Google	28
Utiliser Maps	31
Utiliser YouTube	32
Utiliser Play Store	32
Synchronisation des informations	33
Gérer vos comptes	34
Personnaliser la synchronisation de votre compte	35
Utiliser d'autres applications	35
Utiliser le Calendrier	35
Utiliser l'alarme	36
Utiliser le Gestionnaire de fichiers	37
Calculatrice	38
Gérer votre téléphone mobile	38
Régler la date et l'heure	38
Réglages de l'affichage	39
Régler la sonnerie du téléphone	39
Régler les services du téléphone	40
Protéger votre téléphone mobile	41
Gérer les applications	41
Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile	42
Réinitialisation de votre téléphone mobile	42
Spécifications	43
Annexe	44
Avertissements et précautions	44
Accessoires	45
Nettoyage et entretien	46
Appel d'urgence	47
Déclaration FCC	47
Informations relatives aux expositions à la RF (DAS)	47
Prévention des problèmes auditifs	48
Déclaration de conformité	48
Conformité DAS CE	49
Informations de mise au rebut et de recyclage	50

Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15

Le B15 est étanche IPX7, étanche à la poussière IPX6 et assez solide pour supporter une chute de 1,8 m sur une surface dure. Son écran tactile est équipé d'un verre résistant aux rayures et il est équipé d'Android, propose des applications Google, notamment l'accès à des milliers d'applications Android via Google Play Store. Tout en étant un téléphone solide, il vous permettra de naviguer sur Internet, de recevoir des messages, écouter de la musique et bien plus encore grâce à sa batterie haute capacité et sa mémoire extensible jusqu'à 32 Gb.

Découvrir votre téléphone mobile

Le téléphone en un coup d'œil

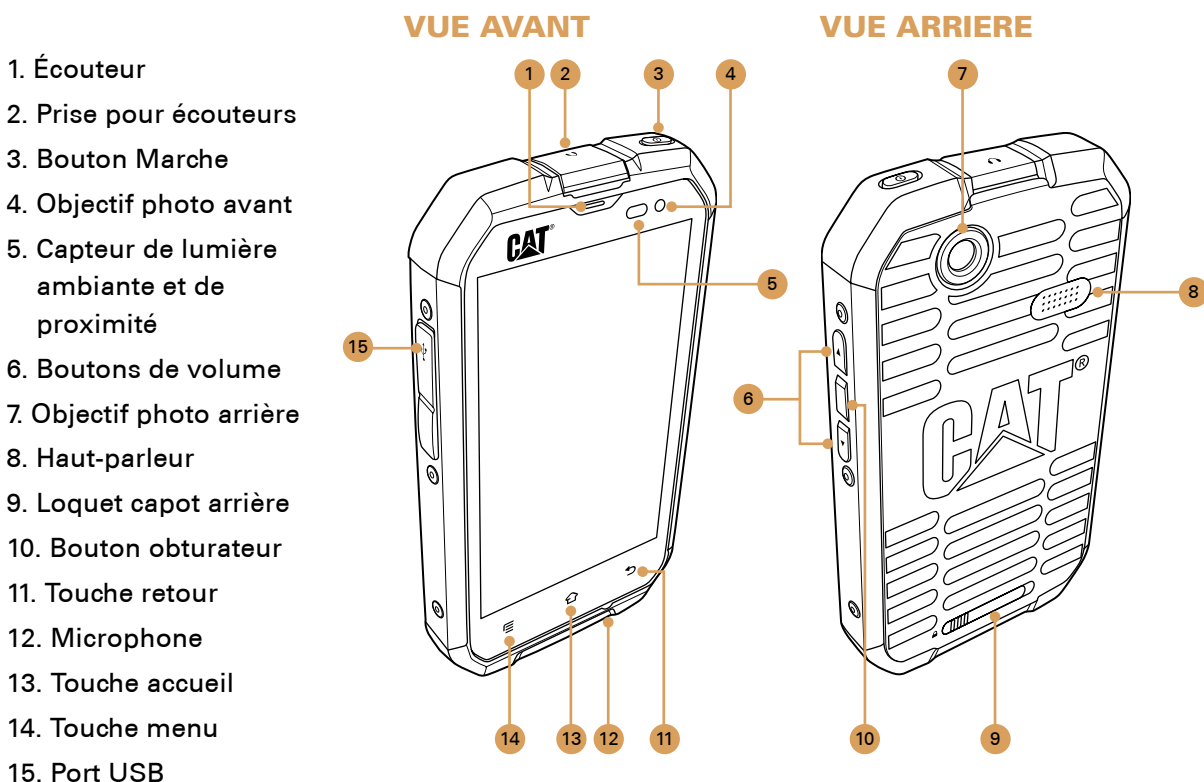

Fonctions clés à portée de doigt

Touche allumer/éteindre

Appuyez pour allumer votre téléphone mobile.

Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir le menu des options du téléphone.

Appuyez pour verrouiller ou allumer l'écran lorsque votre téléphone est en marche.

Touche accueil

Appuyez à tout moment pour afficher l'écran d'accueil Appuyez longuement pour voir les applications récentes.

Touche menu

Touchez pour ouvrir un menu avec des options concernant l'écran ou l'application utilisé actuellement.


Touche retour

Touchez pour afficher l'écran précédent sur lequel vous vous trouviez. Sert à fermer le clavier à l'écran.

Commencer à utiliser votre téléphone mobile

Enlever le capot arrière


1. Faites coulisser le loquet du capot arrière pour le débloquer.

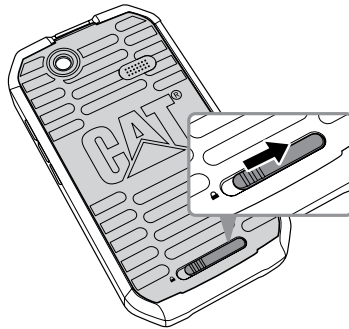


2. Crochetez le capot arrière à l'aide du bout de vos doigts.



3. Forcez pour ouvrir le capot arrière.

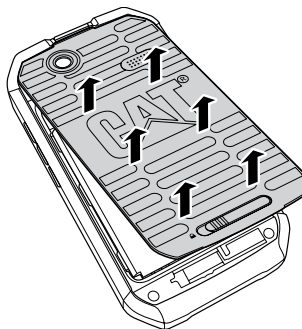

4. Vous accédez alors au compartiment de batterie.

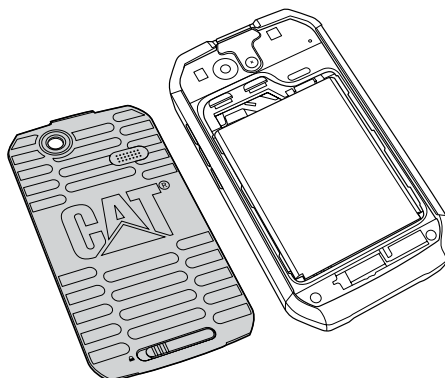


Installer la carte mémoire

1. Ouvrez le capot de l'encoche mémoire.
2. Insérez une carte micro SD tel qu'indiqué.

Remarque :


Lorsque vous insérez la carte micro SD, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas.

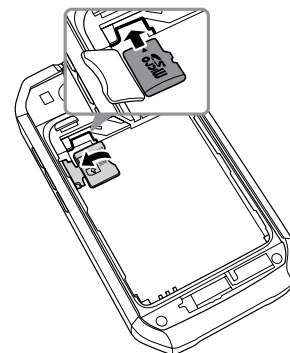

Installer la carte SIM

Insérez la carte SIM tel qu'indiqué.

Assurez vous que les faces dorées sont orientées vers le bas et que l'angle découpé fait face au compartiment de batterie.

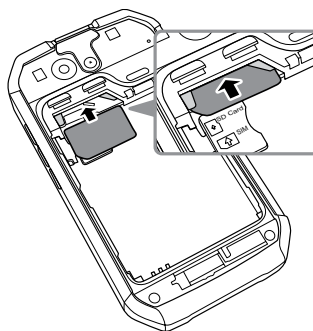


Remarque :

Lorsque vous insérez la carte SIM, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas.

Installation de la batterie


Insérer la batterie.

Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés sur les connecteurs du compartiment de batterie.

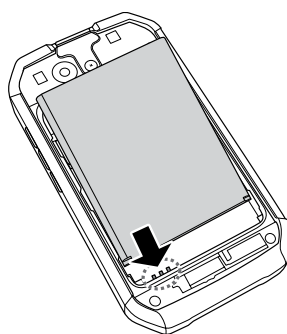


Remarque :

Pour enlever la batterie, soulevez-la avec vos doigts.

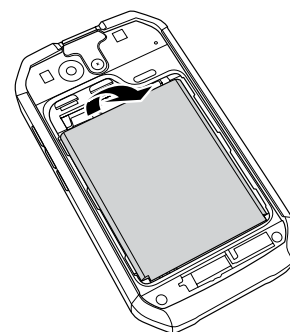

Replacer le capot arrière

1. Assurez-vous que le capot arrière est bien placé.

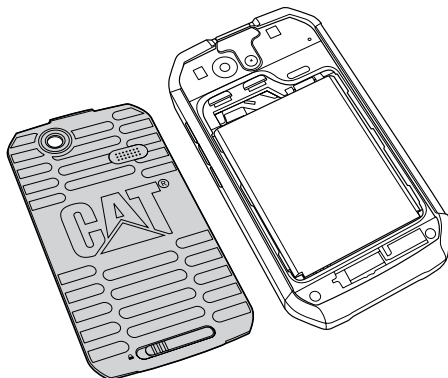


2. Encliquez les crochets sur le sommet du capot arrière dans les orifices désignés sur votre téléphone.




3. Poussez le capot arrière fortement pour le fixer en place.

Remarque :

Faites attention à ne pas plier les crochets sur le capot de batterie.

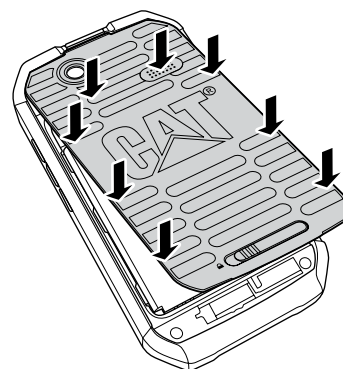

4. Appuyez et maintenez le bas du capot arrière enfoncé et faites coulisser le loquet du capot arrière vers la gauche pour verrouiller le capot arrière.

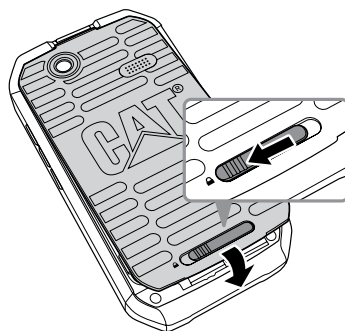

Chargement de la batterie

Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle est bien installée dans le téléphone.

1. Connectez le câble USB fourni avec le téléphone mobile au chargeur.

Remarque :


N'utiliser que des chargeurs et câbles approuvés par Cat®. Tout équipement non-approuvé peut endommager l'appareil ou faire exploser les batteries.

2. Ouvrez le capot du port USB. Raccordez le câble USB au port USB de votre téléphone.

Remarque :

Faites attention à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous branchez le câble USB.

Faites attention à la bonne orientation de la prise. Vous pourriez provoquer des dommages en tentant d'insérer le connecteur dans le mauvais sens, ceci n'est pas couvert par la garantie.

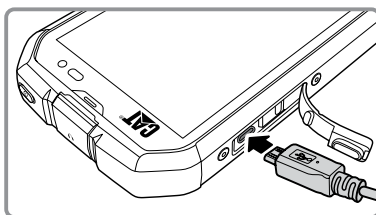

3. Insérez l'autre extrémité du câble dans le chargeur mural et branchez dans une prise électrique.

Remarque :

L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si la source électrique n'est pas stable.

4. Une fois le chargement terminé, enlever le connecteur de l'appareil et débrancher le chargeur mural.

Remarque :

Ne jamais enlever la batterie en cours de chargement, ceci peut endommager l'appareil.

Remarque :

Si la batterie est intégralement déchargée, il ne sera pas possible d'allumer l'appareil au début du raccordement à l'électricité. Laissez la batterie vide doit se charger quelques minutes avant d'allumer l'appareil.

Informations importantes sur la batterie

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, il est possible que vous ne puissiez pas allumer votre téléphone mobile immédiatement après avoir commencé à charger la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avec le téléphone éteint avant de tenter d'allumer le téléphone. L'animation de chargement sur l'écran peut ne pas s'afficher pendant ce délai.

Avec le temps, la batterie ne va plus rester chargée aussi longtemps que lorsqu'elle était neuve. Lorsque la durée de vie de la batterie devient largement plus courte que d'habitude après un chargement complet, remplacez la batterie par une neuve du même type.

L'utilisation de services de données accroît la demande sur la batterie et diminue la durée de son chargement.

Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

Lorsque le niveau de batterie est faible, le téléphone émet une alerte et affiche un message. Lorsque le niveau de batterie est pratiquement vide, votre téléphone s'éteint automatiquement.

Allumer et éteindre votre téléphone mobile

Allumer votre téléphone mobile

Appuyez sur la touche **Marche**.

La première fois que vous allumez votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à votre compte si vous en avez déjà un ou de configurer un nouveau compte. Le téléphone vous guidera pour le reste du processus de configuration.

Remarque :

Si une protection par Numéro personnel d'identification (PIN) est activée sur votre Carte SIM, vous devez saisir votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile

1. Appuyez sur la touche Marche et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu des options du téléphone.
2. Touchez **Arrêt**.
3. Touchez **OK**.

Mieux connaître l'écran d'accueil

Après vous être connecté, ou lorsque vous allumez le téléphone, l'écran d'accueil s'affiche. L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les caractéristiques de votre téléphone. Il comprend des icônes d'applications, widgets, raccourcis et autres caractéristiques. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil avec différents papier-peints et afficher les éléments de votre choix.

L'écran d'accueil comprend une icône Lanceur (). Touchez cette icône pour voir et lancer les applications installées.

Utilisation de l'écran tactile

Actions de l'écran tactile

Toucher : Touchez avec le bout du doigt pour sélectionner un élément, confirmer un choix ou démarrer une application.

Toucher et maintenir : Touchez un élément avec le bout du doigt et maintenez la pression jusqu'à ce que votre téléphone mobile réponde. Par exemple, pour ouvrir le menu des options sur l'écran actif, touchez l'écran et maintenez la pression jusqu'à ce que le menu s'affiche.

Glisser : Faites glisser votre doigt sur l'écran, verticalement ou horizontalement. Par exemple, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler des photos.

Déplacer : Touchez et maintenez la pression sur l'élément souhaité avec votre doigt; Déplacez l'élément vers toute partie de l'écran. Vous pouvez déplacer une icône pour la déplacer ou la supprimer.

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile

L'orientation de la plupart des écrans pivote avec le téléphone lorsque vous le faites passer de position droite à latérale et en position droite à nouveau. Se reporter à "Rotation automatique de l'écran" à la page 37.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouiller l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé, touchez le bouton **Marche** pour verrouiller l'écran. Lorsque l'écran est verrouillé vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.

Si n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant un moment, l'écran se verrouille automatiquement.

Déverrouiller l'écran

Appuyez sur la touche Marche pour allumer l'écran Déplacez l'icône de verrou (🔒) sur l'icône de déverrouillage (🔓) pour déverrouiller l'écran.

Pour utiliser la fonction l'Appareil photo (📷) ou Google Search (🔍) directement, déplacez l'icône de verrou (🔒) vers l'icône souhaitée.

Remarque :

Si vous avez paramétré un modèle de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le modèle sur l'écran pour le déverrouiller. Pour plus de détails, se reporter à "Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran" à la page 39.

Affichage

Organisation de l'affichage

Notifications et informations d'état

La barre d'État s'affiche en haut de chaque écran. Elle affiche des icônes de notification, comme les appels manqués ou les messages reçus (sur la gauche) et les icônes de l'état du téléphone, comme le degré de chargement de la batterie (sur la droite) et l'heure.



Icônes d'État

	Connecté à un réseau mobile GPRS		Le Bluetooth est activé
	Connecté à un réseau mobile 1xRTT		Connecté à un dispositif Bluetooth
	Connecté à un réseau mobile EDGE		Aucune carte SIM n'a été installée
	Connecté à un réseau mobile 3G		Mode vibreur
	Connecté à un réseau mobile 4G		La sonnerie est en silencieux
	Puissance du signal du réseau mobile		La batterie est très faible
	Recherche de signal réseau en cours		La batterie est faible
	Pas de signal		La batterie est partiellement vidée
	Connecté à un réseau sans fil.		La batterie est pleine
	Itinérance		La batterie est en cours de chargement
	Mode Avion		Réception de données de localisation du GPS

Icônes de notification

	Nouveau courriel		Appel entrant
	Nouveau message texte ou multimédia		Appel manqué
	L'alarme est programmée		Le haut parleur est enclenché
	Événement à venir		Le microphone du téléphone est sur muet
	Les données sont en cours de synchronisation		Téléchargement des données
	Problème avec la connexion ou la synchronisation		Le téléphone est connecté via un câble USB
	Une capture d'écran a été prise		

Panneau de notification

Votre téléphone mobile vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message ou en cas d'événement à venir. Le panneau de notification vous informe également des alarmes et réglages - par exemple, lorsqu'une alarme est programmée. Ouvrez le panneau de notification pour voir votre opérateur de réseau sans fil ou un message, un rappel ou une notification d'événement.

Ouvrir le panneau de notification

1. Lorsqu'une nouvelle icône de notification s'affiche sur la barre de notifications, touchez et maintenez la barre de notification enfoncée puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Toucher une notification pour ouvrir l'application concernée.


Fermer le panneau de notifications

Pour fermer directement une notification (sans la visualiser), touchez et maintenez enfoncée par notification et déplacez-la vers la droite ou la gauche de l'écran.

Pour fermer le panneau de notifications, faites coulisser le bas du panneau vers le haut pour fermer le panneau des notifications.

Icônes de raccourci

Ajouter un nouvel élément à l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . Puis touchez l'onglet **APPS** pour afficher les applications.
2. Pour ajouter un éléments, déplacez l'icône d'application vers un écran d'acceuil spécifique.

Déplacer un élément de l'écran

1. Touchez et maintenez l'icône d'application sur la page d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'icône en position souhaitée sur l'écran et relâchez.

Remarque :


Un espace suffisant doit être prévu pour que l'icône se place sur l'écran d'Accueil.

Supprimer un élément de l'écran

1. Touchez et maintenez l'icône d'application sur la page d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'élément vers **Supprimer**.
3. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez votre doigt pour l'enlever de l'écran d'accueil.

Widgets

Un widget vous permet de prévisualiser ou d'utiliser une application. Vous pouvez installer des widgets sur votre écran d'accueil comme des icônes ou des fenêtres de prévisualisation. Par défaut, plusieurs widgets sont installés sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger plus de widgets depuis Google Play Store. Pour ajouter un widget à l'un des écrans :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . Puis touchez l'onglet **WIDGETS** pour afficher les applications.
2. Pour ajouter un élément, déplacez l'icône d'application vers un écran d'accueil spécifique.

Dossiers

Créer un dossier

Déplacez l'icône d'application ou le raccourci et déplacez-le au dessus des applications similaires.

Renommer un dossier

1. Touchez un dossier pour l'ouvrir.
2. Sur la barre d'intitulé du dossier, saisissez le nouveau nom du dossier.
3. Lorsque vous avez terminé, touchez la touche **Retour**.

Papiers peints

Modifier le papier-peint

Sur l'écran d'Accueil, touchez et maintenez l'écran enfoncé. L'option Papier peint s'affiche.

- Touchez **Galerie** pour choisir une image et la configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Live Wallpapers** pour sélectionner le papier peint live souhaité et le configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Static Wallpapers** pour sélectionner le papier peint statique souhaité et le configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Vidéo Wallpapers** pour sélectionner le papier peint vidéo souhaité et le configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Papiers peints** pour sélectionner le papier peint souhaité et le configurer en tant que papier peint.

Utiliser le stockage de masse USB

Utiliser la carte micro SD en tant que Stockage de masse USB.

Pour transférer vos musiques et vos images depuis votre PC vers la carte micro SD de votre téléphone mobile, configurez la carte micro SD en tant que stockage de masse.

1. Raccordez votre téléphone mobile à votre PC à l'aide du câble USB. (Lorsque vous raccordez votre téléphone à un ordinateur pour la première fois, le PC installe automatiquement les pilotes nécessaires).

2. Touchez Allumer stockage USB dans la boîte de dialogue qui s'ouvre pour confirmer que vous souhaitez transférer des fichiers. Votre PC va détecter la carte micro SD comme un disque amovible. Vous pouvez désormais transférer des fichiers depuis votre PC sur la carte micro SD de votre téléphone.

Remarque :

Pendant que la fonction de stockage de masse USB est allumée, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation du mode Avion

Dans certains endroits, vous devez éteindre les connexions sans fil de votre téléphone. Au lieu de éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en **mode Avion**.

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche **Marche**.
2. Touchez **Mode Avion** dans le menu des options.

Ou bien, à l'aide de l'application **Réglages**, accédez au menu **SANS FIL & RESEAUX** pour activer le **mode Avion**.

Téléphone

Il existe plusieurs méthodes pour passer un appel. Vous pouvez composer un numéro, sélectionner un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou depuis un document contenant un numéro de téléphone. Lorsque vous êtes en cours d'appel, vous pouvez répondre aux appels entrants ou les transférer à votre boîte vocale. Vous pouvez également configurer des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.

Passer un appel




Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro dans les **Contacts** ou le journal des appels.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez appuyer sur le bouton central Accueil pour revenir à l'écran d'accueil et utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran d'appel, déplacez la barre de notification vers le bas et touchez Appel en cours.

Remarque :


Faites attention à ne pas bloquer le microphone avec vos doigts.

Passer un appel avec le Composeur

1. Touchez  sur l'écran d'accueil pour afficher le composeur. Si vous utilisez déjà des Contacts ou le Journal d'appel, touchez l'onglet Téléphone. Vous pouvez également toucher  et **Téléphone** ().
2. Toucher les touches numériques appropriées pour saisir le numéro de téléphone.

Conseil : Votre téléphone mobile est compatible avec la fonction SmartDial, c'est-à-dire, lorsque vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos




contacts et établit une liste des résultats correspondants en fonction de la précision. Fermez le clavier pour voir plus de correspondances possibles.

3. Après avoir composé le numéro ou sélectionné le contact, touchez sur .




Remarque :

Vous pouvez également spécifier le réseau souhaité à utiliser pour une connexion données. Se reporter à "Configurer le réseau par défaut".

Passer un appel depuis les Contacts

1. Touchez , puis **Contacts** () pour afficher la liste des contacts. Si vous utilisez déjà le Composeur ou le Journal d'appels, touchez l'onglet Contacts.
2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste.
3. Touchez .

Passer un appel depuis le Journal d'appels

1. Touchez  > **Téléphone** () > et l'onglet **Journal d'appels** pour afficher le journal d'appels. Si vous êtes déjà dans les Contacts ou le clavier de numérotation, touchez l'onglet Journal d'appels.
2. Touchez le  du contact que vous souhaitez appeler.



Répondre à un appel et Rejeter un appel

Répondre ou rejeter un appel entrant

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran des appels entrants s'ouvre avec l'ID de l'appelant et toutes informations supplémentaires sur l'appelant que vous avez saisi dans les **Contacts**.

- Pour répondre à un appel, touchez  et faites glisser vers la droite ().
- Pour rejeter un appel, touchez  et faites glisser vers la gauche (.

Remarque :

Lorsque vous touchez , il passe automatiquement en .

Terminer un appel

Au cours d'un appel, touchez  pour raccrocher.






Autres opérations pendant un appel

Réaliser une conférence téléphonique

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes en communication, vous pouvez passer d'un appel à l'autre. Cette caractéristique se nomme une conférence téléphonique. Vous pouvez également configurer une téléconférence avec plusieurs appelants.


Remarque :

Contactez votre opérateur réseau pour savoir s'il supporte les conférences téléphoniques et le nombre de participants possibles.

1. Pour commencer une conférence téléphonique, composez le numéro de la première personne à appeler. Lorsque vous êtes en communication, touchez .
2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne qui va rejoindre la conversation et touchez , ou choisissez quelqu'un dans le journal des appels ou les **Contacts**. Le premier appel est mis automatiquement en attente.
3. Une fois en communication avec la personne que vous avez ajoutée, touchez  pour commencer la téléconférence.
4. Pour ajouter plus de personnes touchez  et recommencez les étapes 2 et 3.
- 5 Pour mettre fin à la téléconférence et raccrocher avec tous les participants, touchez .

Passer d'un appel à l'autre


Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes en communication, vous pouvez passer d'un appel à l'autre.

1. Alors que vous avez les deux communications, touchez .
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté au second appel.


Utiliser le Journal des appels

Le Journal des appels contient une liste d'appels que vous avez récemment composé, reçu ou manqué. Vous pouvez utiliser le journal des appels pour trouver rapidement un numéro composé récemment ou ajouter un appel entrant à votre liste de contacts.




Ajouter un élément aux Contacts

1. Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Journal d'appels**.
2. Touchez l'élément que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez **Ajouter aux contacts**.
4. Ajoutez à un contact existante ou touchez **Créer un nouveau contact**.

Supprimer un élément de la liste

1. Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Journal d'appels**.
2. Sélectionnez l'élément à supprimer.
3. Touchez la touche Menu et ensuite touchez **Supprimer du journal d'appels**.

Effacer le journal d'appels

1. Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Journal d'appels**.
2. Touchez la touche Menu et touchez **Supprimer** >  >  > **OK**.




Contacts

L'application Contacts vous permet d'enregistrer et de gérer des informations comme des numéros de téléphone et adresses de vos contacts. Après avoir enregistré les coordonnées dans votre téléphone mobile, elle vous permet d'accéder facilement aux personnes avec lesquelles vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contacts

Si vous avez un téléphone neuf, vous n'avez pas encore ajouté de contacts, Contacts affiche un message qui vous indique comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile.


Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez , puis **Contacts** () pour afficher la liste des contacts.
- Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Contacts**.


Tous vos contacts s'affichent dans l'ordre alphabétique sur une liste déroulante.

Copier les contacts



Vous pouvez copier les contact vers et depuis la carte SIM, l'appareil, la carte mémoire ou le stockage USB.

1. Dans la liste des contacts, touchez **Menu**, puis **Importation/Exportation**.
2. Sélectionnez l'emplacement source des contacts que vous souhaitez copier et touchez **Suivant**.
3. Sélectionnez la localisation de destination pour copier les contacts et touchez **Suivre**.
4. Sélectionnez les contacts à copier et touchez .


Ajouter un Contact

1. Dans la liste des contacts, vous pouvez toucher  pour ajouter un nouveau contact.
2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact.
3. Saisissez le nom du contact et ajoutez toutes coordonnées comme le numéro de téléphone ou l'adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **Terminé** pour enregistrer le contact.

Ajouter un contact aux Favoris

1. Touchez le contact à ajouter aux Favoris.
2. Touchez , l'icône devient blanche ().

Rechercher un contact

1. Dans la liste des contacts, vous pouvez toucher  pour rechercher un contact.
2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Lorsque vous écrivez, les contacts avec des noms correspondants s'affichent sous la boîte de recherche.

Modifier un contact

Vous pouvez modifier à tout moment les informations d'un contact.

1. Dans la liste des contacts, touchez le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées.
2. Touchez la touche **Menu** et touchez **Modifier**.
3. Touchez une catégorie de coordonnées, comme le nom du contact, le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel pour saisir les informations sur ce contact.
4. Procédez aux modifications souhaitées puis touchez **Terminé**. Pour annuler toutes les modifications que vous avez effectuées, touchez la touche **Retour**.



Communiquer avec vos Contacts

Dans les Contacts ou l'onglet Favoris, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte (SMS) ou un message multimédia (MMS) rapidement à un numéro de téléphone par défaut d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les détails pour voir une liste de toutes les façons dont vous pouvez communiquer avec ce contact. Cette section décrit comment communiquer avec un contact lorsque vous visualisez votre liste de contacts.

Communiquer avec un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.

2. Dans l'écran des coordonnées du contact, vous pouvez procéder à l'un des éléments suivants :

- Touchez le numéro de téléphone.
- Touchez  pour envoyer un message.
- Touchez  pour passer un appel vidéo.

Supprimer un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez le contact que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez la touche **Menu** et touchez **Supprimer**.
3. Touchez **OK** pour confirmer que vous souhaitez supprimer le contact.

Utiliser le clavier sur l'écran.




Afficher le panneau de clavier

Pour saisir un texte, utilisez le clavier sur l'écran. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier. Dans d'autres, touchez un champ de texte pour ouvrir le clavier. Pour ouvrir le clavier, touchez l'espace dans lequel vous souhaitez rédiger le texte. Touchez la touche **Retour** pour cacher le clavier

Utiliser le clavier en mode paysage

Si vous trouvez le clavier peu pratique ou difficile à utiliser, faites pivoter votre téléphone sur les cotés. L'écran va afficher le clavier en orientation paysage, ce qui vous offre un clavier plus large.

Personnaliser les paramètres du clavier

1. Touchez  > **Réglages** () > **Langue & saisie**.
2. Sur l'option **Clavier Android**, touchez  pour personnaliser les paramètres du clavier Android.




Messagerie

L'application Messagerie vous permet d'échanger des messages textes (SMS) et multimédias. (MMS) avec toute personne utilisant un téléphone supportant les SMS ou MMS. L'application Messagerie électronique vous permet de lire et d'envoyer des courriers électroniques.

SMS et MMS



Ouvrir la messagerie

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez  sur l'écran d'Accueil.
- Touchez  > **Messagerie** ()

Créer et envoyer un message texte


La fenêtre **Messagerie** s'ouvre, vous pouvez y créer un nouveau message ou ouvrir un message dans le fil des messages.

1. Touchez  pour commencer un nouveau message texte ou multimédia ou touchez un fil de messages existant pour l'ouvrir.
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ **Destinataire** ou choisissez un contact dans les **Contacts**. Lorsque vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez toucher un destinataire suggéré ou continuer à saisir le numéro de téléphone.
3. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message.
Si vous touchez **Retour** en composant un message, il est enregistré dans les brouillons dans votre liste de messages. Touchez le message pour reprendre votre saisie.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez .

Remarque :

Les réponses s'affichent dans la fenêtre. Alors que vous visualisez et envoyez d'autres messages, un fil de message se crée.

Créer et envoyer un Message multimédia

1. Dans l'écran de messagerie, touchez .
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ **Destinataire** ou choisissez un contact dans les **Contacts**.
3. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message.
4. Touchez **Menu** pour afficher le panneau des options, touchez **Ajouter un objet** (si nécessaire) pour ajouter un objet au message.
5. Saisir un objet.
Votre téléphone mobile est en mode message multimédias.
6. Touchez  et choisissez le type de fichier média à joindre au message.
7. Lorsque vous avez terminé, touchez .

Ouvrir et visualiser un Message multimédia

1. Dans la liste des messages, touchez le fil des messages pour l'ouvrir.
2. Touchez le message multimédia pour visualiser le message.
3. Appuyez vers le haut ou le bas pour voir la diapositive précédente ou suivante.

Répondre à un message

1. Dans la liste du message, touchez un message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message.
3. Touchez ➤.

Personnaliser les réglages du message

Dans la liste de message, touchez **Menu** et touchez **Réglages** pour personnaliser les réglages du message.

Courriel

Votre téléphone mobile vous permet également de recevoir vos courriels. A l'aide de l'application Messagerie électronique, vous pouvez configurer les services de courriel les plus courants. Ces types de comptes s'appellent POP3 , IMAP ou Exchange.

Ouvrir un courriel

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez 📧 sur l'écran d'Accueil.
- Touchez ⋮ > **Courriel** (📧).

Ajouter un compte de Courriel

Lorsque vous utilisez l'application pour la première fois, vous devez configurer votre compte de courriel. L'assistant de création de compte vous aide à configurer votre compte pour la plupart des systèmes de courriel, ainsi vous pouvez lire et travailler avec les courriels de façon similaire à un navigateur web sur un ordinateur ou avec toute autre application de courriels.

1. Lancez l'application **Courriel**. Se reporter à "Ouvrir les courriels."
2. Saisissez votre **adresse email** et **Mot de passe**.
3. Touchez **Suivant**. L'appareil va récupérer automatiquement les configurations du courriel.
Pour configurer la messagerie électronique manuellement, touchez **Configuration manuelle**.

Remarque :

Si vous touchez **Configuration manuelle**, contactez votre prestataire de service de courriels pour obtenir les paramètres nécessaires pour votre compte si vous ne les connaissez pas.

4. Choisissez un protocole de connexion de messagerie électronique qui répond le mieux à vos besoins. Suivez les instructions sur l'écran et saisissez toutes les informations sur le serveur, domaine, Nom d'utilisateur, Mot de passe et autres informations concernées. Touchez **Suivant** pour continuer.

Remarque :

Les réglages de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. Pour plus de détails sur les paramètres de configuration contactez votre fournisseur d'accès.

5. Paramétrez la fréquence de consultation des courriels entrants et touchez **Suivant**.
6. Saisissez le **Nom** et le **nom d'affichage du Compte**.

Remarque :

Le **Nom d'affichage du compte** correspond au nom figurant sur l'écran de courriel.

7. Touchez **Suivant**.


Après la configuration initiale, votre application email s'ouvre pour afficher le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter d'autres comptes de messagerie électronique

1. Après avoir créé votre compte de messagerie électronique initial, touchez **Menu** , puis touchez **Réglages**.
2. Touchez **AJOUTER UN COMPTE** pour créer un autre compte de messagerie électronique.
3. Recommencez les étapes de 2 à 7 "Ajouter un compte de courrier électronique".

Conseil : Lorsque vous ajoutez un nouveau compte de messagerie électronique, vous pouvez également choisir **Envoyer les courriels par défaut depuis ce compte** pour que ce nouveau compte soit l'expéditeur par défaut de tous les messages sortants.

Visualiser un courriel


1. Sur l'écran Boîte de réception, touchez un courriel pour l'ouvrir.
2. Pour accéder à un dossier, touchez  puis touchez le message que vous souhaitez visualiser.

Créer et envoyer un courriel



1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez .

Remarque :

Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.

2. Saisissez le nom ou l'adresse email dans le champ **Destinataire** .
3. Saisissez l'objet de l'email et rédigez votre message.
4. Pour envoyer une pièce jointe avec le message, touchez **Menu** puis touchez **Joindre un fichier**. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez joindre.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  .
Si vous touchez la touche **Retour** alors que vous rédigez un message, le message est enregistré dans les brouillons.

Répondre à un courriel

1. Touchez le courriel auquel vous souhaitez répondre.
2. Touchez  ou  > **Répondre à tous** pour répondre au courriel.

Supprimer un compte de messagerie électronique

1. Sur l'écran Boîte de réception, touchez **Menu** puis **Réglages**.
2. Touchez le compte de courrier électronique à supprimer.
3. Touchez **Supprimer le compte**.
4. Touchez **OK**.

Modifier les réglages du compte de messagerie électronique

Vous pouvez modifier certains réglages d'un compte, par exemple le rythme de consultation des courriels, le mode de notification d'un nouveau courriel et des détails sur les serveurs que le compte utilise pour envoyer et recevoir des courriels.

1. Dans la liste de message, touchez **Menu** et touchez **Réglages** pour personnaliser les réglages du message.
2. Touchez **Général** ou un compte de messagerie électronique.
3. Touchez une option et modifiez les réglages souhaités.

Remarque :

Les réglages entrants et sortants de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. POP3, IMAP, ou Exchange. Vous pouvez saisir les détails nécessaires manuellement, bien que vous deviez généralement contacter votre prestataire de service de courriels pour déterminer les réglages de votre compte.

Se connecter

GPRS/3G

Votre téléphone mobile est configuré automatiquement pour utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre prestataire de service sans fil (si disponible) lorsque vous allumer votre téléphone pour la première fois.



Vérifier la connexion du réseau

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Plus** > **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Service 3G** pour vérifier la connexion au réseau.

Remarque :

Votre téléphone mobile lit automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi il ne faut pas changer les paramètres du point d'accès, sinon, vous pourriez ne pas pouvoir accéder aux sources du réseau.

Activer le Service de données

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Plus** > **Réseaux mobiles**> **Connexion de données**.
3. Touchez l'opérateur réseau souhaité pour activer la connexion de données.

Wi-Fi

Le WI-FI vous permet d'accéder à internet à large bande sans-fil. Pour utiliser le WiFi sur votre mobile vous devez pouvoir accéder à des points d'accès sans fil (hotspots). Les obstacles qui bloquent le signal WI-FI diminuent sa puissance.

Allumer le Wi-Fi

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Wi-Fi** et réglez-le sur **ON**.

Se raccorder à un réseau sans fil.

1. Allumer le **Wi-Fi**.
2. Une liste des réseaux WiFi détectés s'affiche dans la section des réseaux WiFi. Touchez un réseau WI-FI pour vous y connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé et que vous vous y connectez pour la première fois, saisissez le mot de passe, puis touchez **Connecter**.

Remarque :

Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas invité à saisir à nouveau le mot de passe à moins que vous n'ayez réinitialisé le téléphone mobile sur ses réglages par défauts.




Conseil : Sur l'écran de réglages WI-Fi, touchez  un réseau WI-FI pour ajouter un nouveau réseau WI-FI.

Navigateur

Votre téléphone mobile est équipé d'un navigateur. Vous pouvez utiliser le **Navigateur** pour accéder à Internet et y naviguer.

Ouvrir le Navigateur

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez  sur l'écran d'Accueil.
- Touchez  > **Navigateur** (.

Ouvrir une page web

1. Dans une fenêtre du navigateur, touchez le champ de l'URL s'ouvre en haut de l'écran.
2. Saisissez l'adresse de la page web.
3. Lorsque vous saisissez l'adresse, les adresses de la page web correspondantes s'affichent sur l'écran. Si vous voyez l'adresse souhaitée, touchez-la et accédez directement à cette page web, ou lorsque vous avez terminé de saisir l'adresse de la page web souhaitée, touchez **Accéder** sur le clavier à l'écran.

Configurer une page d'accueil

1. Dans une fenêtre du navigateur, touchez **Menu**.
2. Touchez **Réglages > Général > Configurer la page d'accueil**.
3. Choisissez parmi les options disponibles.
Pour spécifier une page web souhaitée, touchez **Autre** et saisissez l'adresse de la page d'accueil souhaitée, puis, touchez **OK**.

Gestion des signets

Vous pouvez enregistrer autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet

1. Dans un écran du navigateur, accédez à la page web que vous souhaitez enregistrer comme signet.
2. Touchez la touche **Menu** et touchez **Enregistrer dans les signets**. l'écran du signet ajouté s'ouvre.
3. Modifiez le nom du signet tel que nécessaire puis touchez **OK**.

Ouvrir un signet

1. Dans la liste des contacts, touchez **Menu**, puis **Signets/Historique**.
2. Sur l'écran des signets, touchez le signet du site web que vous souhaitez ouvrir.
 - Touchez l'onglet **HISTORIQUE** pour voir les pages que vous avez visitées.
 - Touchez l'onglet **PAGES ENREGISTREES** pour voir les pages enregistrées.

Personnaliser les configurations du navigateur

Personnaliser le navigateur selon votre style de navigation.

Pour configurer les préférences de protection et de sécurité de la page et autres configurations concernées, touchez **Menu**, puis **Réglages**.

Gérer une page web

En visualisant une page web, touchez **Menu** pour modifier les paramètres d'affichage ou appliquer d'autres fonctions.

- Réactualiser : Touchez pour réactualiser la page en cours.
- Avancer : Touchez pour accéder à la page suivante.
- Arrêter : Touchez pour interrompre le téléchargement de la page web en cours.
- Accueil : Touchez pour revenir à la page d'accueil.
- Enregistrer dans les signets : Touchez pour enregistrer les pages web favorites.
- Fermer : Touchez pour quitter la page web.
- Enregistrer pour lecture hors ligne : Touchez pour enregistrer la page web en cours qui sera disponible même en cas d'indisponibilité du réseau.
- Partager la page : Touchez pour partager la page web via l'une des applications de partage.
- Rechercher sur la page : Touchez pour trouver le texte sur la page web.
- Demande site bureau : Touchez pour ouvrir la page web en cours en mode de visualisation bureau.
- Signets/Historique : Touchez pour sélectionner des signets, l'historique ou les pages web favorites.
- Réglages : Touchez pour configurer les paramètres du navigateur.



Bluetooth

Votre téléphone mobile est équipé du Bluetooth qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres dispositifs Bluetooth pour partager des fichiers avec vos amis, parler en mode mains-libre avec un casque Bluetooth ou même transférer des photos sur votre PC.

Si vous utilisez le Bluetooth, souvenez-vous de vous trouver à 10 mètres (33 feet) d'autres appareils Bluetooth.

Faites attention aux obstacles tels que les murs ou autres équipements électroniques qui peuvent interférer avec votre connexion Bluetooth.

Allumer le Bluetooth

1. Touchez  > **Réglages** (.

2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez Bluetooth et réglez-le sur ON.

Une fois le Bluetooth allumé, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre de notification.

Remarque :

Lorsque le Bluetooth est allumé, votre téléphone détecte d'autres dispositifs Bluetooth, mais votre téléphone n'est pas visible.

3. Pour le rendre visible, touchez le nom du modèle de votre téléphone pour le rendre visible aux autres dispositifs Bluetooth.

Associer et raccorder un appareil Bluetooth

Votre Bluetooth mobile vous permet de procéder aux éléments suivants :

- Profil mains libres (HFP) : vous permet d'utiliser un appareil Bluetooth mains libres.
- Profil casque (HSP) : vous permet d'utiliser un casque Bluetooth mono.
- Profil envoi d'objets (OPP) : vous permet de transférer des fichiers via le Bluetooth.
- Profil distribution audio avancé (A2DP) : vous permet d'utiliser un casque Bluetooth stéréo.
- Profil télécommande A/V (AVRCP) : vous permet de contrôler à distance ce que vous passez dans le casque Bluetooth.

Avant d'utiliser le Bluetooth, vous devez associer votre téléphone mobile à un autre appareil Bluetooth, comme suit :

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre téléphone.
2. Votre téléphone mobile va rechercher des appareils Bluetooth dans la zone (ou touchez **RECHERCHER DES DISPOSITIFS** pour rechercher des dispositifs Bluetooth).
3. Touchez l'appareil que vous souhaitez raccorder à votre téléphone mobile.
4. Saisissez le mot de passe d'association pour achever la connexion.




Remarque :

Une fois la connexion établie, le raccordement à ce dispositif bluetooth ne nécessitera plus la saisie d'un mot de passe.




Envoyer des fichiers par Bluetooth

Grâce au Bluetooth, vous pouvez partager des images, des vidéos ou des fichiers de musique avec votre famille et vos amis.

Pour envoyer des fichiers par Bluetooth, procédez comme suit :

1. Touchez Lanceur  > **Gestionnaire de fichiers** () pour ouvrir le gestionnaire de fichiers.
2. Touchez le fichier à envoyer.
3. Touchez  > **Bluetooth**, puis sélectionnez un dispositif associé.

Déconnecter ou désassocier un appareil Bluetooth

1. Touchez  > **Réglages** ()
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Bluetooth**.
3. Sur l'option du dispositif connecté, touchez  puis **Désassocier** pour déconnecter l'appareil.

Divertissement

En plus d'être un appareil de communication et un assistant personnel, votre téléphone mobile vous offre de nombreuses possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos, créer des vidéos et des clips audio et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo associe un appareil photo et une caméra que vous pouvez utiliser pour prendre des photos et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo

Touchez  > **Appareil photo** () pour ouvrir l'appareil photo.


Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton **Obturbateur** sur le côté du téléphone pour accéder à l'application appareil photo.

Touchez **Retour** ou **Accueil** pour fermer l'appareil photo.



Prendre une photo

1. Touchez  > **Appareil photo** () .

Remarque :

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur .

2. Composez votre photo dans l'écran de capture de photos.




- Faites glisser  pour zoomer avant/arrière sur le sujet.
- Touchez  pour modifier les paramètres de l'appareil photo. La prévisualisation change lorsque vous modifiez les réglages.

3. Touchez  pour prendre la photo.

Visualiser vos photos

1. Après avoir pris une photo, une vignette de la photo que vous venez de prendre s'affiche dans l'angle de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

2. Touchez le bouton sur l'écran pour procéder aux éléments suivants :

- Pour partager la photo, touchez , puis touchez une application de partage.
- Pour supprimer la photo, touchez  > **OK**.
- Pour voir d'autres photos et vidéos dans la **Galerie**, touchez .


3. Si vous voulez voir plus de photos, touchez l'écran et faites défiler à droite ou à gauche.






Tourner une vidéo

1. Touchez  > **Appareil photo** () .

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode caméra.

Remarque :

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur .

3. Cadrez la scène pour commencer la vidéo.
4. Touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo. Le caméscope commence à tourner la vidéo.
 - Faites glisser  pour zoomer avant/arrière sur le sujet.
 - Touchez et maintenez  pour mettre l'enregistrement en pause. Touchez  pour reprendre.
5. Touchez  pour interrompre la prise de vue.



Visualiser vos vidéos

Après avoir enregistré une vidéo, une vignette de la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affiche en bas à droite de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

Utiliser la galerie

Votre application de Galerie peut rechercher automatiquement des photos et des vidéos sur la carte Micro SD. Utilisez la Galerie pour trier des photos et vidéos dans des dossiers, visualiser et modifier des photos, regarder des vidéos et configurer une photo en tant que papier-peint ou photo pour un contact.

Ouvrir la Galerie

Touchez  > **Galerie** () pour ouvrir l'application. L'application Galerie range vos photos et vidéos par emplacement de stockage et stocke ces fichiers dans des dossiers. Touchez un dossier pour voir les images ou les vidéos qui s'y trouvent.

Visualiser une photo

1. Dans la galerie, touchez le dossier contenant la photo que vous souhaitez voir.
2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran. Lorsque vous voyez la photo en plein écran, faites défiler vers la droite ou la gauche pour voir la photo précédente ou suivante.
3. Pour zoomer dans l'image, écartez vos deux doigts sur l'endroit de l'écran où vous souhaitez zoomer. En mode Zoom, déplacez vos doigts à droite ou à gauche.

Conseil : La visionneuse de photos est compatible avec la fonction de pivotement automatique. Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'ajuste au pivotement.

Recadrer une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, touchez **Menu** puis **Rogner**.
2. Utilisez l'outil de recadrage pour sélectionner la partie de la photo à recadrer.
 - Déplacez l'outil de recadrage depuis l'intérieur pour le déplacer.
 - Déplacez un bord de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image.
 - Déplacez un angle de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image sans modifier le ration longueur- largeur.
3. Touchez **OK** pour enregistrer l'image recadrée. Touchez **CANCEL** pour annuler les modifications.



Écouter de la musique

Vous pouvez transférer des fichiers de musique depuis votre PC sur votre cadre micro SD pour écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur votre cadre micro SD

1. Raccordez le téléphone à votre ordinateur avec un câble USB et installez la carte micro SD.
2. Sur le PC, accédez au lecteur USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine sur la carte micro SD (par exemple, Musique).
4. Copiez la musique depuis votre ordinateur sur le dossier que vous avez créé.
5. Après avoir copié la musique, éjectez le lecteur tel qu'indiqué par le système d'exploitation de votre PC pour déconnecter le téléphone mobile en toute sécurité.
6. Déconnectez le téléphone mobile de votre PC.

Ouvrez la Bibliothèque médias

Toucher  > **Écouter de la musique** () pour ouvrir la bibliothèque médias. L'application Musique organise vos fichiers de musique par emplacement de stockage. Elle comprend six onglets : LISTE DE LECTURE, RECENT, ARTISTES, ALBUMS, CHANSONS et GENRES.

Écouter de la musique

1. Touchez une catégorie dans l'écran de bibliothèque de musique.
2. Touchez la chanson à écouter.

Conseil : En écoutant de la musique, touchez **Back**, pour utiliser une autre application. Vous continuez à écouter la musique. Pour revenir aux commandes de la musique, ouvrez le panneau de notification et touchez la chanson.

Ajouter des morceaux à la Liste de lecture

1. Touchez une catégorie dans l'écran de bibliothèque de musique.
2. Touchez et maintenez la chanson, puis touchez **Ajouter à la liste de lecture** dans le menu des options.
3. Touchez la liste de lecture actuelle ou touchez **Nouvelle liste de lecture** pour ajouter le morceau à une liste de lecture existante.



Écouter une liste de lecture

1. Touchez l'onglet **LISTES DE LECTURE** dans l'écran de bibliothèque de musique
2. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.
3. Touchez **Couter** pour enclencher la liste de lecture.

Écouter la radio FM













Radio FM vous permet d'écouter des stations de radio FM sur votre téléphone mobile. Puisque la Radio FM utilise le casque stéréo filaire fourni comme antenne, raccorder d'abord le casque à la prise audio de votre téléphone avant d'ouvrir l'application.

Ouvrir la radio FM

1. Touchez  > **Radio FM** () pour ouvrir l'application.
2. La Radio FM recherche automatiquement les canaux FM disponibles, les enregistre en tant que pré-réglages et passe le premier canal FM trouvé.




Régler la Radio FM

Procéder comme suit :

- Pour choisir la station de radio à écouter, touchez  ou .
- Pour régler manuellement une fréquence, touchez  ou .
- Pour ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des Favoris, touchez .
- Pour voir la liste des Favoris, touchez .
- Pour allumer le haut-parleur, touchez .
- Pour rechercher tous les canaux disponibles, touchez  > Rechercher.
- Pour interrompre temporairement la diffusion radio, touchez . Pour reprendre, touchez .
- Pour modifier les autres réglages de la radio, touchez  > **Réglages RDS**. Choisissez le réglage et touchez **OK**.
- Pour éteindre la radio, touchez  > **Quitter**.

Enregistrer la radio FM

Pour enregistrer la radio, touchez  > **Enregistrer FM** et procédez comme suit :

- Pour commencer l'enregistrement, touchez .
- Pour interrompre l'enregistrement, touchez  puis saisissez le nom du fichier et touchez **Enregistrer**.
- Pour écouter le fichier enregistré, touchez .

Services Google

Lorsque vous allumez votre téléphone mobile pour la première fois, touchez le logo Android pour commencer à utiliser votre téléphone. Vous devez vous inscrire à un compte Google, pour utiliser Gmail, Google Calendar et les autres applications de Google. Pour télécharger les applications depuis le Play Store, vous serez invité à vous connecter à votre compte Google.



Remarque :

Si aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter à des réseaux mobiles pour obtenir des services de voix et de données, mais vous pouvez vous connecter à un réseau WIFI pour vous connecter à votre compte Google et utiliser toutes les caractéristiques de votre téléphone, sauf passer un appel téléphonique.




Si vous allumez un téléphone Android pour la première fois sans carte SIM, le téléphone vous demande de toucher **Se connecter au Wi-Fi** (au lieu d'un réseau mobile) pour paramétrer votre téléphone. Si vous avez déjà un compte Google, touchez **Se connecter** et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un :

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Dans **COMPTE**, touchez **Ajouter un compte**.
3. Touchez **Google** pour créer un compte Google.
4. Touchez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.
5. Saisissez votre nom et touchez .
6. Saisissez le nom d'utilisateur et touchez .



Le téléphone mobile se raccorde au serveur Google pour vérifier si le nom d'utilisateur est disponible. Si le nom d'utilisateur que vous avez saisi est déjà utilisé, on vous invite à en choisir un autre ou à en sélectionner un dans une liste.

7. Saisir et confirmer votre mot de passe de compte Google.
8. Configurez les informations de récupération (c.à.d. une autre adresse de courriel et une question de sécurité) et touchez .
9. Touchez **Rejoindre Google+** si vous souhaitez rejoindre Google+ ou **Plus tard** si vous souhaitez passer cette étape.
10. Lisez les conditions générales et touchez  pour terminer la configuration du compte.
11. Saisissez le code d'authentification et touchez .
12. Saisissez les coordonnées de votre carte de crédit pour autoriser des achats sur Google Play Store puis touchez **Enregistrer**. Ou touchez **Passer** pour passer cette étape.

Utiliser Gmail

Gmail est le service de courriel de Google sur le web. Lorsque vous avez configuré votre téléphone pour la première fois vous pouvez l'avoir configuré pour utiliser un compte Gmail existant ou avez créé un nouveau compte. Lors de la première ouverture de l'application Gmail sur votre téléphone, votre boîte de réception contiendra des messages de votre compte Gmail sur le web.



Ouvrir Gmail

Touchez  > **Gmail** (). La liste de la boîte de réception s'affiche. Les courriels que vous choisissez de conserver sur votre téléphone mobile vont dans votre dossier Boîte de réception.





Passer d'un compte à l'autre

Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.



Créer et envoyer un courriel

1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez .
2. Saisissez l'adresse email du destinataire du message dans le champ **Destinataire**.
 - Si vous envoyez des emails à plusieurs destinataires, séparez les adresses par des points-virgules.
 - Si vous souhaitez envoyer une copie (CC) ou une copie privée (CCi) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur **Menu** et touchez **Ajouter Cc/Bcc**.
3. Saisissez l'objet de l'email et rédigez votre message.
Si vous souhaitez envoyer une image en pièce jointe, appuyez sur **Menu**, puis touchez **Joindre un fichier** pour sélectionner l'image que vous souhaitez joindre.
4. Après avoir rédigé votre email, appuyez sur .

Répondre à un courriel ou le transférer

1. Dans l'écran de Boîte de réception, touchez le courriel auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer.
2. Touchez Répondre () , Répondre à tous ( > **Répondre à tous**), ou Transférer ( > **Transférer**).
3. Procéder comme suit :
 - Si vous sélectionnez Répondre ou Répondre à tous, rédigez votre message.
 - Si vous avez sélectionné Transférer, spécifiez les destinataires du message et ajoutez tout texte à inclure avec le message transféré.
4. Touchez .

Rechercher un courriel

1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez .
2. Saisissez les mots clés de la recherche et touchez .

Personnaliser vos paramètres Gmail.

1. Dans la liste de message, touchez **Menu** et touchez **Réglages** pour personnaliser les réglages du message.
2. Touchez **Réglages généraux** ou un compte de messagerie électronique.
3. Touchez une option et modifiez les réglages souhaités.

Utiliser Maps

Maps vous permet de trouver votre localisation actuelle, voir la circulation en temps réel (en fonction de la disponibilité là où vous vous trouvez) et obtenir des itinéraires détaillés sur diverses destinations sur un satellite, trafic ou autre type de carte.

Activer la localisation




Avant d'ouvrir Maps pour trouver votre localisation ou rechercher des sites intéressants, vous devez activer "source de localisation".

1. Touchez  > **Réglages** ().
2. Touchez **Services de localisation**.
3. Touchez la case à cocher **Service de localisation de Google** ou **Satellite GPS** pour activer la fonction.

Ouvrir Maps

Touchez  > **Maps** () pour ouvrir l'application.

Recherche des sites intéressants

1. En visualisant une carte, touchez .
2. Saisissez le lieu à recherche dans la case de recherche et touchez .
Remarque :
Vous pouvez également choisir une option dans la liste des suggestions.
3. Les résultats de votre recherche s'affichent. Touchez le marqueur () , il va afficher le nom de la localisation.
4. Touchez les boutons sur l'écran pour voir la localisation sur la carte, obtenir des itinéraires et bien plus.



Obtenir des itinéraires

1. En visualisant une carte, touchez .
2. Saisissez le point de départ dans la première case de texte et saisissez ensuite votre destination dans la seconde case de texte.
Remarque :
Vous pouvez également toucher le  correspondant et choisir une option
3. Touchez l'icône de voiture, transports en commun ou piéton.
4. Touchez **OBTENIR DES ITINERAIRES**.
5. Si vous conduisez ou marchez, touchez **LISTE DES ITINERAIRES** pour voir les itinéraires.
6. Lorsque vous avez fini de visualiser ou de suivre un itinéraire, appuyez sur **Menu** puis touchez **Effacer la carte** pour réinitialiser la carte.



Utiliser YouTube

YouTube est le service de streaming de vidéo en ligne gratuit de Google pour voir, rechercher et télécharger des vidéos.

Ouvrir YouTube


Touchez  > **YouTube** (). Les vidéos sont regroupées par catégories, comme Recommandées, Tendances, En direct et bien plus encore.

Rechercher une vidéo

1. Dans l'écran YouTube, touchez .
2. Saisissez un mot clé de recherche et touchez .
3. Faites défiler les résultats et touchez une vidéo pour la regarder.

Conseil : Vous pouvez également voir les résultats des vidéos publiées récemment; Toucher **A tout moment**, et choisissez l'une des options.



Partager une vidéo

1. En visualisant une vidéo, touchez .
2. Touchez une application pour partager le lien vidéo à partir des options disponibles.

Utiliser Play Store


Play Store vous fournit un accès direct à des applications et des jeux que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Market

1. Touchez  > **Play Store** (.
2. Lorsque vous ouvrez **Play Store** pour la première fois, la fenêtre des conditions générales de services s'affiche. Touchez **Accepter** pour continuer.

Rechercher des applications

Il existe plusieurs moyens de trouver des applications sur l'écran d'accueil **Play Store**, notamment :



- Liste d'applications par catégorie : Touchez la catégorie souhaitée et faites défiler pour en voir plus.
- Fonction de recherche : Touchez .

Pour voir les applications installées, touchez **Menu**, puis **Mes Applis**.

Installer une application

Remarque :

Si vous souhaitez installer une application non-Market, touchez **Réglages** () > **Sécurité**, puis cochez la case **Sources inconnues** pour autoriser l'installation de l'application ne provenant pas de Market.

1. Touchez  > **Play Store** ().
2. Touchez une catégorie puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.
3. Sur l'écran des détails de l'élément, vous pouvez lire des informations sur l'application, notamment son prix, sa note globale et les commentaires des utilisateurs. Si vous faites défiler jusqu'à la section Infos sur le développeur, vous pouvez voir les autres applications du même développeur ou un lien vers le site web du développeur.
4. Pour installer l'élément, touchez **Installer**. L'écran se modifie pour afficher les autorisations requises. Touchez **Accepter & télécharger**.


Remarque :

Pour voir la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. La vitesse de l'installation des applications dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion données.

Désinstaller une application

1. Dans l'écran **Play Store**, touchez **Menu** puis touchez **Mes Applis**.
2. Touchez l'application à désinstaller et touchez **Désinstaller**.
3. Lorsque l'on vous y invite, touchez **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Remarque :

Il est aussi possible de gérer les applications en touchant **Réglages** () > **Applis**.

Synchronisation des informations

Certaines applications (Gmail, par exemple) sur votre téléphone mobile, vous donnent accès aux mêmes coordonnées personnelles que vous pouvez ajouter, voir et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez vos coordonnées de toute application sur le web, les informations mises à jour s'affichent également sur votre téléphone mobile.



Ceci est possible grâce à la synchronisation des données sans fil. Ce processus survient en arrière-plan et n'interfère pas avec l'utilisation de votre téléphone mobile. Lorsque votre téléphone se synchronise, une icône de synchronisation des données s'affiche dans la barre de notification.

Gérer vos comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, courriels ou autres informations sur votre téléphone mobile avec plusieurs comptes Google ou autres types de comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone mobile.

Par exemple, vous pouvez commencer par ajouter votre compte personnel Google, pour que votre messagerie électronique personnelle, vos contacts et votre calendrier soient toujours disponibles. Vous pouvez ajouter un compte de travail, pour que vos courriels professionnels soient toujours à portée de main. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google ou d'autres comptes.

Ajouter un compte

1. Touchez  > Réglages (.
2. Dans **COMPTES**, touchez **Ajouter un compte**. L'écran affiche vos réglages de synchronisation actuels et une liste de vos comptes.

Remarque :

Dans certains cas vous pourriez devoir obtenir vos coordonnées de compte depuis une assistance informatique. Par exemple, vous pourriez devoir connaître l'adresse de domaine ou de serveur du compte.

3. Touchez le type de compte à ajouter.
4. Suivez les étapes sur l'écran pour saisir les informations requises et optionnelles sur le compte. La plupart des comptes exigent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.
5. Configurer le compte En fonction du type de compte, on peut vous demander de configurer le type de données à synchroniser avec le téléphone mobile, le nom du compte et d'autres détails. Lorsque vous avez terminé, le compte est ajouté à la liste dans l'écran de réglage **COMPTES**.

Supprimer un compte

Vous supprimer un compte, l'effacer ainsi que toutes les informations qui y sont associées de votre téléphone mobile, notamment les courriels, contacts, réglages, etc. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer certains compte, comme le premier compte auquel vous vous êtes connecté sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que toutes les informations personnelles qui y sont associées seront supprimées.

1. Dans l'écran de réglage des **COMPTES** , touchez le type de compte.
2. Touchez le type de compte à supprimer.
3. Touchez **Menu** , puis **Supprimer un compte**.
4. Touchez **Supprimer le compte** pour confirmer la suppression du compte.

Personnaliser la synchronisation de votre compte

Vous pouvez configurer l'utilisation des données d'arrière-plan et les options de synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également configurer le type de données à synchroniser pour chaque compte. Certaines applications, comme Contacts et Gmail peuvent synchroniser des données provenant de plusieurs applications. D'autres, telles que Calendrier, ne synchronisent des données que depuis le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté sur votre téléphone, ou depuis un compte associé spécifiquement avec cette application. Avec certains comptes, la synchronisation est bi-directionnelle, les modifications que vous apportez aux informations sur votre téléphone mobile sont effectuées sur la copie de ces informations sur le web. Certains comptes effectuent une synchronisation monodirectionnelle, les informations sur votre téléphone mobile sont en lecture seule.

Modifier les réglages de synchronisation d'un compte



1. Sur l'écran des réglages **COMPTE**, touchez le compte dont vous souhaitez modifier les réglages de synchronisation. L'écran des données et synchronisation s'ouvre et affiche une liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.
2. Les éléments sélectionnés sont configurés pour se synchroniser avec votre téléphone mobile.
3. Cochez ou décochez la case à cocher des informations que vous souhaitez synchroniser sur votre téléphone mobile.

Utiliser d'autres applications

Utiliser le Calendrier

Utiliser le **Calendrier** pour créer et gérer des événements, réunions et rendez-vous. En fonction des réglages de synchronisation, le calendrier de votre téléphone mobile reste synchronisé avec votre calendrier sur le web.

Ouvrir le Calendrier

Touchez  > **Calendrier** () pour ouvrir l'application. Touchez **Menu** pour afficher les diverses vues et options de configuration.

Créer un événement

1. Sur toute vue du calendrier, touchez et maintenez l'écran et touchez l'option **Nouvel événement**.
2. Saisissez le nom de l'événement sur le clavier.
 - S'il existe un délai pour l'événement, touchez l'heure sous **DE** et **A**, pour régler la durée de l'événement.
 - S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement durant toute la journée? sélectionnez la case à cocher **TOUTE LA JOURNÉE**.
3. Saisissez le lieu de l'événement et la description.
4. Saisir des adresses de courriel pour inviter des personnes à l'événement.

5. Fixez l'heure de votre rappel d'événement dans les **RAPPELS**, puis spécifiez dans **REPETITION** si l'événement se répète ou sa fréquence de répétition.
6. Une fois les réglages achevés, touchez **TERMINE**.

Configurer un Rappel d'événement

1. Sur toute vue du calendrier, touchez un événement pour voir ses détails ou résumé de l'événement.
2. Touchez **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel. Ou touchez l'icône "X" pour le supprimer.
3. Touchez l'heure du rappel et touchez le moment avant l'événement auquel vous souhaitez être prévenu. A l'heure souhaitée, vous recevrez une notification de l'événement.

Personnalisation des réglages du Calendrier

Sur toute vue du calendrier, touchez **Menu**, puis touchez **Réglages > Réglages généraux**.



Choisissez parmi les éléments suivants :

- Cacher les événements refusés : Choisissez de dissimuler les événements dont vous avez refusé l'invitation.
- Afficher le numéro de la semaine : Sélectionner pour afficher le numéro de la semaine.
- La semaine commence le : Spécifie le premier jour de la semaine.
- Utiliser le fuseau horaire du domicile Affiche les calendriers et heures des événements dans votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.
- Fuseau horaire de la localisation en cours Spécifie le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez.
- Effacer l'historique de recherche : Sélectionnez pour supprimer toutes les recherches que vous avez effectué.
- Notification : Sélectionnez pour vous envoyer une notification d'événement.
- Choisir la sonnerie : Touchez pour sélectionner la sonnerie qui va s'activer lorsque vous recevez un rappel d'événement.
- Vibreur : Touchez pour sélectionner le mode vibreur qui va s'activer lorsque vous recevez un rappel d'événement.
- Notification pop-up : Sélectionnez pour configurer un rappel d'événement.
- Délai de rappel par défaut : Touchez pour sélectionner la durée par défaut de rappel avant un événement.
- Réponses rapides : Touchez pour modifier les réponses par défaut lors de l'envoi des informations de l'événement par courriel au invités concernés.


Utiliser l'alarme

Vous pouvez régler une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante.

Ouvrir l'Alarme

Touchez  > **Horloge** () > **Régler l'alarme** pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile. Vous voyez une liste des détails de l'alarme en cours.

Ajouter une alarme

1. Sur l'écran de liste des alarmes, touchez  pour ajouter une alarme.
2. Pour régler l'alarme, procédez comme suit :
 - Pour régler l'heure, touchez **Heure**. Faites défiler l'heure de l'alarme vers le haut ou le bas, pour la configurer et touchez **Terminé**.
 - Pour configurer le mode répétition, touchez **Répétition**. Touchez une ou plusieurs options, touchez **Terminé**.
 - Pour configurer la sonnerie, touchez **Sonnerie**. Touchez une option, puis touchez **OK**.
 - Pour configurer l'alarme en vibreur, cochez **Vibreur**.
 - Pour ajouter un nom d'alarme, touchez **Nommer**.
3. Une fois les réglages achevés, touchez **TERMINE**.


Utiliser le Gestionnaire de fichiers

Gestionnaire de fichiers vous permet d'organiser, de modifier et de supprimer des fichiers et des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers

Touchez  > **Gestionnaire de fichier** () pour ouvrir l'application.

Créer un dossier


1. Dans l'écran Gestionnaire de fichiers, touchez .
2. Saisissez le nom du nouveau dossier dans la boîte de texte.
3. Touchez **OK**.




Déplacer ou copier un ou des fichiers

1. Sur l'écran Gestionnaire de fichiers, appuyez longuement sur le fichier ou le dossier à déplacer ou à copier.

Remarque :

Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .


2. Touchez  pour copier ou touchez  pour déplacer le fichier.
3. Choisissez le dossier de destination.
4. Touchez  pour coller le fichier.

Supprimer un ou plusieurs fichiers

1. Sur l'écran Gestionnaire de fichiers, appuyez longuement sur le fichier ou le dossier à supprimer.

Remarque :

Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .

2. Touchez .

3. Touchez **OK** pour confirmer la suppression.

Calculatrice

La calculatrice permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples ou d'utiliser ses opérateurs avancés pour résoudre des équations plus complexes.



Ouvrir la calculatrice

Touchez  > **Calculatrice** () pour ouvrir l'application.

Passer au panneau Avancé.

Dans l'écran Calculatrice, touchez **Menu**, puis touchez **Panneau avancé**.

Gérer votre téléphone mobile

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez  > **Réglages** ()

Régler la date et l'heure

Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, on vous demande si vous souhaitez une mise à jour automatique de la date et de l'heure au moyen de l'heure fournie par le réseau.

Remarque :

Lorsque l'heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne pouvez régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Date & heure**.

2. Touchez **Date et heure automatiques** configurez sur **Off**.

3. Décochez la case **Fuseau horaire automatique**.

4. Touchez **Configurer la date**. Dans l'écran de configuration de la date, touchez le champ souhaité et faites défiler vers le haut ou le bas pour régler la date. Touchez **Terminé** une fois la configuration achevée.

5. Touchez **Choisir un fuseau horaire**, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste. Faites défiler la liste pour voir plus de fuseaux horaires.

6. Touchez **Configurer l'heure**. Dans l'écran de configuration de l'heure, touchez le champ souhaité, faites défiler vers le haut ou le bas pour régler l'heure. Touchez **Terminé** une fois la configuration achevée.

7. Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 heures** pour passer du format 24 heures au format 12 heures.
8. Touchez **Choisir un format de date** pour choisir le mode d'affichage de la date sur votre téléphone mobile.

Réglages de l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran Réglages, touchez **Affichage > Luminosité**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour obscurcir l'écran ou vers la droite pour l'illuminer.
3. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

Remarque :

Touchez **Luminosité automatique** pour permettre à l'appareil d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage environnant.

Régler le délai avant l'extinction de l'écran

Si votre téléphone mobile n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteint pour économiser de la batterie. Pour régler un délai de mise en veille plus long ou plus court, procédez aux éléments suivants :

1. Sur l'écran Réglages, touchez **Affichage > Veille**.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé.

Pivotement automatique de l'écran

Cochez cette case pour permettre à l'écran de pivoter lorsque le téléphone passe de paysage à portrait.

Régler la sonnerie du téléphone

Enclencher en mode silencieux

Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Silencieux** pour activer le mode silencieux. Tous les sons sauf les médias et les alarmes sont muets.

Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez modifier le volume de la sonnerie lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil ou sur toute application (sauf en cours d'appel ou lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos). Appuyez sur les touches Volume pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Réglages.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Général > Volumes**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

Modifier la sonnerie du téléphone

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Général > Sonnerie appels vocaux**.
2. Touchez la sonnerie souhaitée, puis touchez **OK**. La sonnerie retentit lorsque vous la sélectionnez.

Régler votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Général**.
2. Cochez la case **Vibreur** pour mettre votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

Régler les services du téléphone

Configurer le réseau par défaut

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Gestion SIM**.
2. Dans SIM PAR DEFAUT, touchez **Appels vocaux, Appels vidéo, Messagerie, ou Connexion données** puis choisissez le réseau à utiliser pour la connexion données.

Remarque :

Vérifiez la disponibilité des services et les tarifs des connexions données auprès de votre fournisseur de service.

Personnaliser les configurations du réseau

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Gestion SIM**.
2. Dans INFORMATIONS SIM, choisissez le réseau à personnaliser. Les réglages des réseaux suivants sont proposés :
 - **Modifier le nom SIM** : Sélectionnez pour modifier le nom du réseau.
 - **Saisir un numéro de téléphone**. Sélectionner pour configurer le numéro de téléphone.
 - **Régler la couleur de fond** : Sélectionnez pour personnaliser l'icône de réseau affichée sur la barre d'état.
 - **Numéros affichés** : Choisissez de masquer le numéro ou d'afficher les 4 premiers ou derniers chiffres.

Activer l'itinérance des données

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Gestion SIM > Itinérance > Itinérance de données**.
2. Choisissez le réseau à utiliser pour la connexion données.

Remarque :

L'accès aux services de données en itinérance peut entraîner des frais considérables. Demandez à votre fournisseur de services sans fil les tarifs d'itinérance.

Désactiver les services de données

1. Dans l'écran Réglages, touchez **gestion SIM > Connexion données**.
2. Touchez **Off** pour désactiver le service de données.

Protéger votre téléphone mobile

Activer le PIN de votre carte SIM

1. Dans l'écran Réglage, touchez **Sécurité > Régler le verrouillage carte SIM**.
2. Cochez la case **Verrouiller carte SIM**.
3. Saisissez le PIN de la carte SIM et touchez **OK**.

Pour modifier le PIN de la carte SIM à tout moment, touchez **Modifier le PIN de la car SIM**.

Remarque :

Vous pouvez appeler à tout moment les services d'urgence à l'aide de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

Pour mieux sécuriser vos données, verrouillez l'écran et/ou exigez un motif de déverrouillage de l'écran à chaque fois que votre téléphone s'allume ou s'active après avoir été en mode veille.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.
2. Choisissez parmi les options disponibles.
 - Aucune. L'appareil n'est pas protégé.
 - Glisser : Faites glisser l'icône de verrou pour déverrouiller le téléphone.
 - Déverrouillage visage : Utilisez la détection de visage pour déverrouiller le téléphone.
 - Motif : Tracez le motif de déverrouillage correct pour déverrouiller le téléphone.
 - PIN : Saisissez un code PIN pour déverrouiller le téléphone.
 - Mot de passe : Saisissez un mot de passe pour déverrouiller le téléphone.
3. Suivre les instructions relatives à la méthode choisie pour achever la configuration.

Gérer les applications

Voir une application installée

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Applis**.
2. Dans la liste des applications, procédez à tout élément suivant :
 - Touchez **Menu**, puis touchez **Trier par taille**. Puis touchez une application pour voir ses détails.
 - Choisissez l'onglet **TELECHARGE, STOCKAGE TELEPHONE, EN COURS**, ou **TOUS** en haut de l'écran. Puis touchez une application pour voir ses détails.
 - Touchez une application pour voir directement ses détails.

Supprimer une application installée

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Applis**.

2. Touchez une application et touchez **Désinstaller** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Remarque :

Les applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

- Déplacer les fichiers et les pièces jointes vers la carte micro SD.
- Dans le Navigateur, effacez tous les fichiers internet temporaires et les informations d'historique du navigateur.
- Désinstallez les programmes téléchargés que vous n'utilisez plus.
- Réinitialiser votre téléphone mobile

Réinitialisation de votre téléphone mobile

Sauvegarder Mes réglages

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre téléphone mobile sur les serveurs Google, avec votre compte Google. Si vous remplacez votre téléphone mobile, les réglages que vous avez sauvegardés sont stockés dans votre nouveau téléphone lorsque vous vous connectez à votre compte Google pour la première fois.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Sauvegarde et réinitialisation**.
2. Cochez la case **Sauvegarder mes données**.

Restaurer les données d'usine

Si vous réinitialiser votre téléphone sur les réglages d'usine, toutes vos données personnelles étamant de votre stockage interne du téléphone, notamment les informations sur votre compte Google, tous autres comptes, vos réglages système et applications et toutes applications téléchargées seront effacés. La réinitialisation n'efface pas les mises à jour du logiciel système que vous avez téléchargé ou tout fichier sur votre carte micro SD, comme la musique et les photos.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Sauvegarde et réinitialisation** > **Rétablir les données usine**.
2. Une fois invité, touchez **Réinitialiser le téléphone**, puis touchez **Tout effacer**. Le téléphone mobile va réinitialiser le téléphone sur les réglages d'usine et redémarrer.

Spécifications

Article	Spécifications
Système d'exploitation	Android Jelly Bean
Plateforme	MTK 6577 Dual Core 1GHz
Mémoire	4GB eMMC / 512MB LPDDR1
Bande	HSDPA /WCDMA Dual-Band 900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
Affichage	4" WVGA, Capacitif 2 points
Objectif photo	5M AF, VGA Appareil photo avant
Capteur	Capteur de proximité et de lumière, Capteur G
Connectivité	BT3.0+HS, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/ AGPS, radio FM
Batterie	2000mAh
Autres	Norme IP67
Dimensions	127.5 x 69.5 x 14.95mm
Poids	TBDg

** la conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.*

Annexe

Avertissements et précautions

Cette section comprend des informations importantes concernant les instructions d'utilisation de votre appareil. Elle comprend également des informations sur une utilisation de l'appareil sans danger. Veuillez lire ces informations avec attention avant d'utiliser l'appareil.

Boîtier étanche

Les capots des ports USB et du casque doivent être bien maintenus en place, le capot arrière doit être bien fixé et verrouillé pour garantir un niveau de protection adéquat de l'appareil.

Dispositifs électroniques

Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil lorsque son utilisation provoque un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux

Respecter les règles et réglementations établies par les hôpitaux et centres de soin N'utilisez pas l'appareil lorsque ceci est interdit.

Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15cm entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute possible interférence avec le pacemaker. Si vous utilisez un pacemaker, utilisez l'appareil du côté opposé au pacemaker et ne portez pas l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil dans toute zone dotée d'une atmosphère potentiellement explosive, et respectez tous les signes et instructions. Les zones pouvant comprendre une atmosphère potentiellement explosive comprennent les zones dans lesquelles il vous serait normalement demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles zones pourrait provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des préjudices corporels ou même le décès. N'allumez pas votre appareils dans des stations services. Respectez toutes les interdictions sur l'interdiction de l'utilisation d'équipement radio dans les dépôts de carburant, stockage et zones de distribution ainsi que les usines chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations d'explosion sont en cours. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une dotée d'une atmosphère potentiellement explosive car elles ne sont parfois pas clairement indiquées. De tels endroits comprennent les ponts des bateaux, les transferts ou installations de stockage de produits chimiques et les zones dans lesquels l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme les céréales, la poussières ou les poudres métalliques. Demandez au fabricant de véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane) s'il est possible d'utiliser l'appareil en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Sécurité routière

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur. En outre, si vous utilisez l'appareil en conduisant un véhicule, respectez les règles suivantes :

Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire prudemment.

Ne parlez pas dans l'appareil en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.

Si vous devez passer un appel ou y répondre, gardez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser votre appareil.

Les signaux RF peuvent avoir une incidence sur les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.

Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser compte tenu de la puissance émise par le gonflement de l'airbag.

N'utilisez pas votre appareil en vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans l'avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut mettre en danger le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau de téléphone sans fil. Ceci peut également parfois être considéré comme illégal.

Environnement d'exploitation

Ne pas utiliser ou charger l'appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou des endroits dotés de champs magnétiques. En effet, ceci peut entraîner un dysfonctionnement du circuit.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à proximité de votre oreille ou à une distance de 1,5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez votre appareil à une distance de 1,5cm de votre corps pour respecter les exigences susmentionnées.

En cas d'orage avec tonnerre, ne pas utiliser votre appareil en charge, ceci pour éviter tout danger provoqué par la foudre.

Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ceci a une incidence sur la qualité de l'appel et augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, ceci diminue la durée d'utilisation et la durée de veille.

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez les droits et la vie privée des autres personnes.

Lors du chargement de l'appareil, maintenez une température ambiante entre 0 et 40°C. Pour utiliser l'appareil sur batterie, maintenez une température ambiante de -10°C à 55°C.

Prévention des problèmes auditifs

L'utilisation d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager votre ouïe. Pour réduire le risque de problèmes auditifs, diminuez le volume à un niveau sûr et confortable.

Sécurité des enfants

Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des pièces amovibles et peuvent présenter un danger d'étouffement. Assurez-vous que l'appareil et ses accessoires sont placés à distance des jeunes enfants.

Accessoires

Ne choisissez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur ou accessoire peut annuler toute garantie de l'appareil, violer les réglementations ou les lois locales et constituer un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité de batteries, chargeurs et accessoires agréés dans votre région.

Batterie et chargeur

Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise ainsi que l'appareil.

il est possible de charger et de décharger la batterie des centaines de fois avant qu'elle ne finisse par s'user. Lorsque le temps de veille et le temps d'utilisation sont plus courts que d'habitude, remplacez la batterie.

Utilisez l'alimentation électrique CA définie dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie du chargeur.

Ne pas raccorder les deux pôles de la batterie avec des conducteurs tels des matériaux métalliques, des clés ou des bijoux. Sinon, vous pourriez court-circuiter la batterie et provoquer des blessures et des brûlures.

Si l'électrolyte de la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact avec vos yeux et votre peau. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou est projetée dans vos yeux, rincez vos yeux à l'eau propre immédiatement et consultez un médecin.

Si la batterie est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la chargez ou la stockez, enlevez immédiatement la batterie et cessez de l'utiliser. Sinon, ceci pourrait entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.

Si le câble électrique est endommagé (par exemple, si le cordon est dénudé ou brisé) ou si la prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, ceci peut entraîner un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.

Ne pas jeter les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries peuvent également exploser en cas d'endommagement.

Ne pas modifier ou refabriquer, tenter d'insérer des corps étrangers dans la batterie, immerger la batterie ou l'exposer à de l'eau ou autres liquides, ni au feu, aux explosions ou autres dangers.

Évitez de lancer l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie chute, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur suspecte un endommagement, l'apporter à un centre de réparation agréé pour inspection.

Toute utilisation impropre de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Mettre rapidement les batteries usées au rebut conformément aux réglementations locales.

L'appareil ne doit être raccordé qu'à des produits portant le logo USB-IF ou ayant achevé le programme de conformité USB-IF.

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIÉ; JETER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien

La batterie et le chargeur ne sont pas étanches à l'eau. Maintenez-les au sec. Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous avez les mains mouillées. Sinon, ceci peut provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil et un choc électrique pour l'utilisateur.

Ne pas installer votre appareil, batterie, chargeur dans des endroits où ils peuvent être endommagés suite à une collision. Sinon, ceci peut provoquer une fuite de la batterie, un dysfonctionnement de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

Ne pas installer de supports de stockage magnétique, comme des cartes magnétiques et des disquettes à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil peuvent effacer les informations qui y sont stockées.

Ne pas laisser l'appareil, la batterie et le chargeur dans un endroit subissant des températures extrêmes, chaudes ou froides. Sinon, ils peuvent ne pas fonctionner normalement et ceci peut provoquer un incendie ou une explosion. La performance de la batterie est affectée en cas de températures inférieures à 0°C.

Ne pas placer d'objets métalliques pointus comme des épingles à côté de l'écouteur. L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blessez lorsque vous utilisez l'appareil.

Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, débranchez l'appareil et déconnectez-le du chargeur.

Ne pas utiliser le détergent chimique, poudre ou autres agents chimiques (comme l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil ou le chargeur. Vous pourriez endommager des pièces de l'appareil et provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyer l'appareil et le chargeur avec un tissu anti-statique humide et doux.

Ne pas démonter l'appareil ou ses accessoires. Dans le cas contraire, vous invalidez la garantie de l'appareil et des accessoires et le fabricant n'est pas tenu de rembourser les préjudices.

Si l'écran de l'appareil se brise suite à une collision contre un objet dur, ne le touchez pas ni ne tentez d'enlever la partie brisée. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez un centre de service agréé.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de service. Cependant, la connexion ne peut être garantie dans toutes les conditions. Vous ne devez pas vous fier uniquement à l'appareil pour les communications vitales.

Déclaration FCC

Cet appareil respecte la partie 15 des Règlements du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radio fréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences graves avec les communications radio. Néanmoins, nous ne pouvons garantir toute absence d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses à la réception de radio ou TV, qui peuvent être déterminées en allumant et en éteignant l'appareil, nous recommandons à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio-TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable du respect des instructions peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations relatives aux expositions à la RF (DAS)

Cet appareil est conforme aux lignes directrices nationales d'exposition aux ondes radio.

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission de l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) établies par la Commission fédérale sur les communications du gouvernement des États-Unis.

En cas d'utilisation porté sur le corps, l'appareil a été testé pour répondre aux lignes directrices d'exposition FCC RF pour une utilisation avec un accessoire ne contenant pas de métal et en positionnant l'appareil à une distance de 1cm du corps: L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas répondre aux lignes directrices d'exposition FCC RF.

Les valeurs DAS les plus élevées en vertu de la réglementation FCC pour le téléphone sont les suivantes :

DAS tête : 0.74 W/kg

DAS corps 0.93 W/kg

Les valeurs DAS les plus élevées en vertu de la réglementation CE pour le téléphone sont les suivantes :

DAS tête : 0.90 W/kg

DAS corps 0.79 W/kg

Pour diminuer le niveau d'exposition aux radiations, veuillez procéder comme suit :

- (i) utilisez le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception
- (ii) utilisez un kit mains libres
- (iii) pour les femmes enceintes, veuillez porter le téléphone à distance de votre estomac
- (iv) utilisez le téléphone mobile à distances des organes génitaux.

S'agissant de l'appareil dont les essais sont conformes à EN60950-1-2006, il est obligatoire de procéder à des essais audio pour EN50332.

Cet appareil a été testé pour répondre aux exigences de Niveau de pression sonore établies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2. Une perte permanente de l'audition peut survenir si l'on utilise les casques avec un volume sonore élevé pendant une durée prolongée.

Prévention des problèmes auditifs

Exigence de déclaration d'avertissement en vertu de EN 60950-1-A12.



Pour prévenir toute perte d'audition, évitez toute écoute à des volumes sonores élevés pendant des périodes prolongées.

Remarque : Pour la France, les casques prévus avec cet appareil sont conformes aux exigences de niveau de pression sonore établis dans la norme EN 50332-1 applicable : 2000 et/ou EN50332-2: 2003 tel qu'exigé par l'Article français L5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Déclaration de conformité

Conforme aux exigences essentielles de l'Article 3 de la directive R&TTE 1999/5/CE en cas d'utilisation conforme aux instructions et en cas de respect des normes suivantes :

1. Santé (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 50360:2001/A1:2012
- EN 62209-1:2006
- EN 62209-2:2010
- EN 62311:2008
- EN 62479:2010

2. Sécurité (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000
- EN 50332-2:2003

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

4. Usage du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1

5. Directive EMC (2004/108/CE)

Normes appliquées

- EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN55022:2010/ AC:2011 Classe B
- EN55024: 2010

Conformité DAS CE

Cet article est conforme aux exigences de l'UE (199/518/CE) sur la limitation des expositions du public aux champs électromagnétiques en vue de la protection de la santé.

Les limites font partie des recommandations étendues de la protection du public. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants par des évaluations régulières et approfondies d'études scientifiques. L'unité de mesure pour la limite recommandée du Conseil de l'Europe s'agissant des appareils mobiles est le "Débit d'absorption spécifique" (DAS') et la limite du DAS est de 2,0 W/kg pondéré sur 10 grammes de tissus. Il est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la protection contre les radiations non-ionisantes (ICNIRP).

Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux lignes directrices d'exposition du ICNIRP et la norme européenne EN 62311 et EN 62209-2 pour une utilisation avec les accessoires dédiés. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas répondre aux lignes directrices d'exposition ICNIRP.

Le DAS est mesuré sur l'appareil à une distance de 1,5 cm du corps, à une transmission à la puissance de débit la plus élevée certifiée dans toutes les bandes de fréquences de l'appareil mobile.

La distance de 1,5cm doit être conservée entre le corps et l'appareil.

Informations de mise au rebut et de recyclage

Ce symbole sur l'appareil (et toutes batteries incluses) indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles. Ne pas jeter votre appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. L'appareil (et les batteries) doit être déposé dans un point de collecte certifié pour recyclage ou mise au rebut appropriée à la fin de sa durée de vie.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez votre mariée, le service de mise au rebut des ordures ménagères ou le magasin de détail dans lequel vous avez acheté l'appareil.

La mise au rebut de cet appareil est soumise à la directive sur les Déchets émanant des équipements électriques et électroniques (WEEE) de l'Union européenne. Le motif de la séparation des WEEE et batteries des autres déchets vise à réduire les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toutes substances dangereuses pouvant s'y trouver.

Diminution des matières dangereuses

Cet appareil est conforme à la réglementation de l'EU d'enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (REACH) (Réglementation N° 1907/2006/CE) du Parlement européen et du Conseil de l'Europe et la Directive sur la restrictions des matières dangereuses de l'UE (RoHS) (Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe). Pour de plus amples informations sur la conformité REACH de l'appareil, visitez le site Internet www.catphones.com/certification. Il vous est recommandé de consulter régulièrement le site Internet pour obtenir des informations mises à jour régulièrement.

Conformité réglementaire UE

Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

Pour obtenir la déclaration de conformité, consultez le site Internet www.catphones.com.

0682

Remarque : Respectez les réglementations nationales et locales dans l'endroit où vous utilisez l'appareil. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans plusieurs ou tous les États Membres de l'Union européenne (UE).

Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

France: L'utilisation à l'extérieur est limitée à 10 mW e.i.r.p. dans la bande 2454-2483.5 MHz.

Italie : Pour une utilisation privée, une autorisation générale est requise si le WAS/LAN sont utilisés hors des locaux détenus.


Pour une utilisation publique, une autorisation générale est requise. Luxembourg : Une autorisation générale est requise pour les fournitures réseau et services.

Norvège : Ce paragraphe ne s'applique pas à la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Llesund.

V100R001B03_01

Cat[®] Smartphone B15

Manuel de l'utilisateur

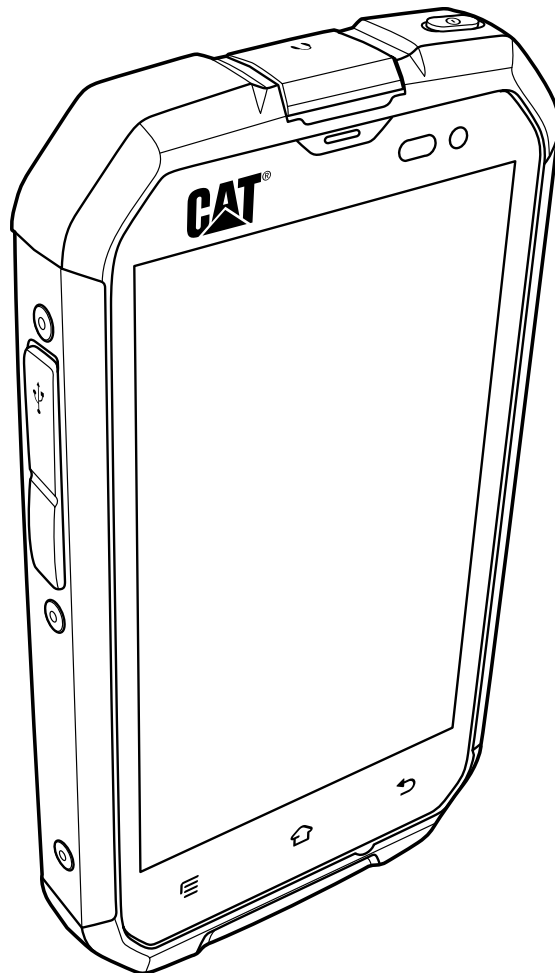

Lire ce document avant de continuer

Précautions de sécurité

Veillez lire avec soin ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans danger de votre téléphone mobile.

L'appareil est solide, mais il faut éviter de le heurter, jeter, faire tomber, écraser, plier et de le percer.

Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la salle de bains. Faites attention à ne pas tremper ou immerger votre téléphone mobile dans un liquide.

Ne pas brancher votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de les utiliser ou lorsque le téléphone pourrait créer des interférences ou tout danger.

Ne pas utiliser votre téléphone mobile en conduisant.

Respectez les règles ou réglementations dans les hôpitaux et centres de soins. Éteignez votre téléphone mobile à proximité de tout appareil médical.

Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut créer des interférences avec les équipements de commande de l'avion.

Éteignez votre téléphone mobile à proximité d'appareils électroniques haute précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.

N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doit être effectué par un personnel qualifié.

Ne pas placer votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés d'un champ électromagnétique puissant.

Ne pas placer de support de stockage magnétique à proximité de votre téléphone mobile; Les radiations émanant du téléphone peuvent effacer les informations qui y sont stockées.

Ne pas placer votre téléphone mobile dans un endroit à très haute température ni l'utiliser en présence de gaz inflammables, comme les stations-service.

Tenir votre téléphone mobile et ses accessoires éloignés des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.

Utiliser uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque d'explosion.

Respectez toute les autres lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits des autres personnes lorsque vous utilisez votre téléphone mobile.

Ne pas utiliser votre téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux, les stations essence et les garages.

Pour les porteurs d'implants médicaux (cœur, insuline), maintenez le téléphone mobile à 15 cm de l'implant et, lorsque vous téléphonez, utilisez le téléphone du côté opposé à l'implant.

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone ou votre ordinateur.

Avis légal

© 2013 Caterpillar

CAT, CATERPILLAR, ses logos, "Caterpillar Yellow," "Caterpillar Corporate Yellow," et les identités produits et entreprises utilisés à la présente sont des marques déposées de Caterpillar et il est interdit de les utiliser sans autorisation.

Il est interdit de reproduire ou de transmettre toute partie de ce document sous toute forme ou moyen sans l'accord préalable écrit de Caterpillar Inc.

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d'auteurs et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, procéder à une ingénierie inverse, louer, céder ou sous-licencier ledit logiciel ou matériel, sauf si de telles interdictions sont interdites par les lois en vigueur ou si de telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteurs sous licence.

Avis

Certains caractéristiques du produit et de ses accessoires décrits à la présente se prévalent du logiciel installé, des capacités et des paramétrages du réseau local et peuvent ne pas s'activer ou être limitées par les opérateurs du réseau local ou prestataires de service de réseau. Par conséquent, les descriptions à la présente peuvent ne pas correspondre exactement aux produits ou aux accessoires que vous avez acheté.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécifications figurant dans ce manuel sans avis préalable ou obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit que vous téléchargez dans ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les textes, images, musiques, films et logiciels non-intégrés avec protection de droits d'auteur. Les conséquences émanant de l'installation ou de l'utilisation des produits susmentionnés sur ce téléphone mobile sont à votre seule charge.

ABSENCE DE GARANTIE

Les éléments de ce manuel sont fournis "en l'état". Sauf obligation légale, aucune garantie quelle qu'elle soit, explicite ou implicite, notamment, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier ne sont émises s'agissant de la précision, fiabilité ou teneur de ce manuel.

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage particulier, accidentel, indirect ou accessoire, ni de tout manque à gagner, pertes commerciales, de revenus, de données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'exportation et à l'importation

Les clients doivent respecter toutes les lois relatives à l'exportation et à l'importation et obtenir toutes les autorisations nationales nécessaires et licences pour exporter, réexporter ou importer le produit figurant dans ce manuel, notamment le logiciel et les données techniques y figurant.

Table des matières

Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15.....	1
Découvrir votre téléphone mobile	1
Fonctions clés à portée de doigt	1
Commencer à utiliser votre téléphone mobile	2
Allumer et éteindre votre téléphone mobile	6
Mieux connaître l'écran d'accueil	6
Utilisation de l'écran tactile	6
Verrouiller et déverrouiller l'écran	7
Affichage.....	8
Organisation de l'affichage.....	8
Panneau de notification	9
Icônes de raccourci.....	9
Dossiers.....	10
Papiers peints	10
Utiliser le stockage de masse USB	10
Utilisation du mode Avion	11
Téléphone.....	11
Passer un appel	11
Répondre à un appel et Rejeter un appel	12
Autres opérations pendant un appel	13
Utiliser le Journal des appels	13
Contacts.....	14
Communiquer avec vos Contacts	15
Utiliser le clavier sur l'écran.....	16
Messagerie	16
SMS et MMS.....	16
Courriel.....	18
Se connecter	20
GPRS/3G.....	20
Wi-Fi.....	21
Navigateur.....	21
Bluetooth.....	23
Divertissement.....	25
Prendre des photos et enregistrer des vidéos	25


Écouter de la musique	27
Écouter la radio FM	28
Services Google	28
Utiliser Maps	31
Utiliser YouTube	32
Utiliser Play Store	32
Synchronisation des informations	33
Gérer vos comptes	34
Personnaliser la synchronisation de votre compte	35
Utiliser d'autres applications	35
Utiliser le Calendrier	35
Utiliser l'alarme	36
Utiliser le Gestionnaire de fichiers	37
Calculatrice	38
Gérer votre téléphone mobile	38
Régler la date et l'heure	38
Réglages de l'affichage	39
Régler la sonnerie du téléphone	39
Régler les services du téléphone	40
Protéger votre téléphone mobile	41
Gérer les applications	41
Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile	42
Réinitialisation de votre téléphone mobile	42
Spécifications	43
Annexe	44
Avertissements et précautions	44
Accessoires	45
Nettoyage et entretien	46
Appel d'urgence	47
Déclaration FCC	47
Informations relatives aux expositions à la RF (DAS)	47
Prévention des problèmes auditifs	48
Déclaration de conformité	48
Conformité DAS CE	49
Informations de mise au rebut et de recyclage	50

Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15

Le B15 est étanche IPX7, étanche à la poussière IPX6 et assez solide pour supporter une chute de 1,8 m sur une surface dure. Son écran tactile est équipé d'un verre résistant aux rayures et il est équipé d'Android, propose des applications Google, notamment l'accès à des milliers d'applications Android via Google Play Store. Tout en étant un téléphone solide, il vous permettra de naviguer sur Internet, de recevoir des messages, écouter de la musique et bien plus encore grâce à sa batterie haute capacité et sa mémoire extensible jusqu'à 32 Gb.

Découvrir votre téléphone mobile

Le téléphone en un coup d'œil

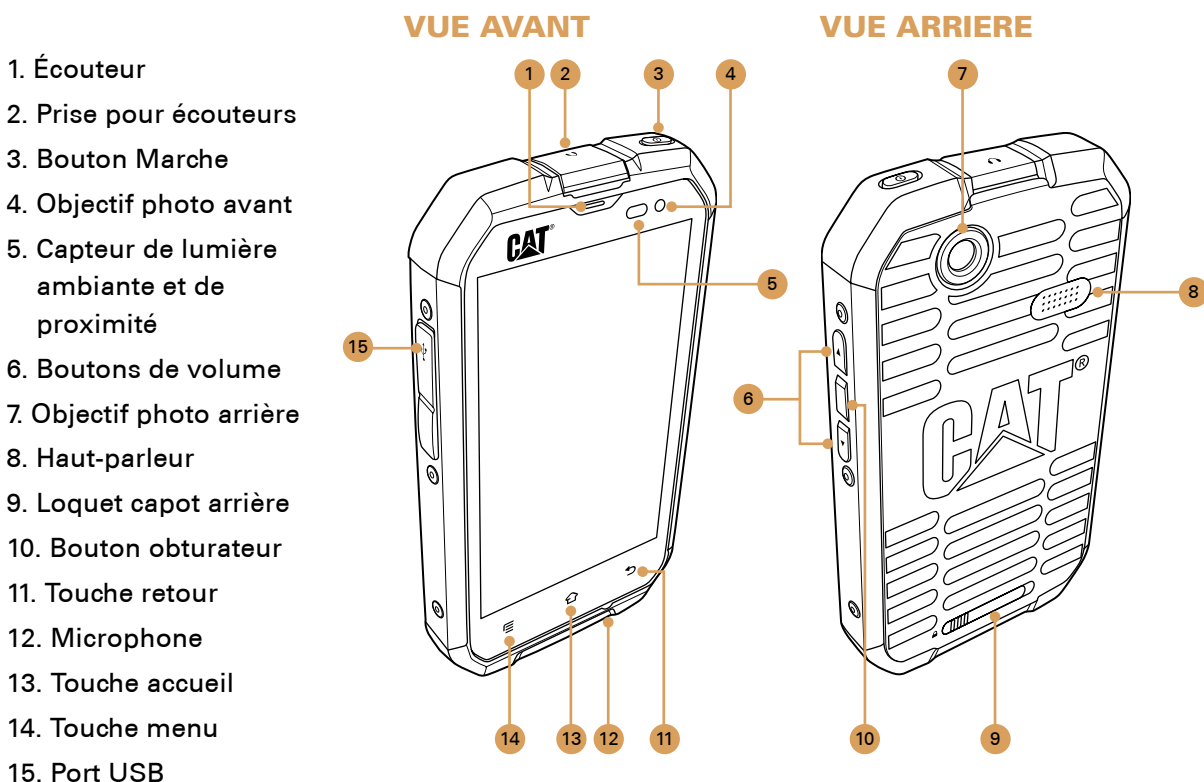

Fonctions clés à portée de doigt

Touche allumer/éteindre

Appuyez pour allumer votre téléphone mobile.

Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir le menu des options du téléphone.

Appuyez pour verrouiller ou allumer l'écran lorsque votre téléphone est en marche.

Touche accueil

Appuyez à tout moment pour afficher l'écran d'accueil Appuyez longuement pour voir les applications récentes.

Touche menu

Touchez pour ouvrir un menu avec des options concernant l'écran ou l'application utilisé actuellement.


Touche retour

Touchez pour afficher l'écran précédent sur lequel vous vous trouviez. Sert à fermer le clavier à l'écran.

Commencer à utiliser votre téléphone mobile

Enlever le capot arrière


1. Faites coulisser le loquet du capot arrière pour le débloquer.

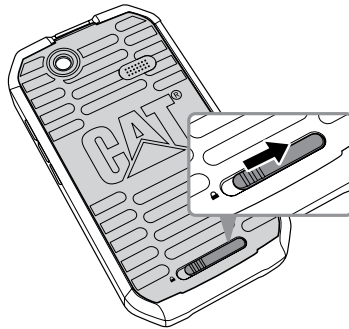


2. Crochetez le capot arrière à l'aide du bout de vos doigts.



3. Forcez pour ouvrir le capot arrière.

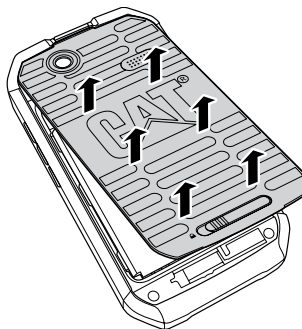

4. Vous accédez alors au compartiment de batterie.

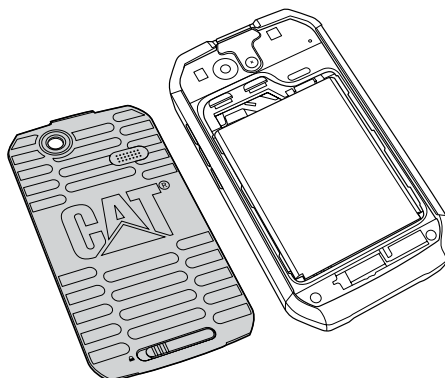


Installer la carte mémoire

1. Ouvrez le capot de l'encoche mémoire.
2. Insérez une carte micro SD tel qu'indiqué.

Remarque :


Lorsque vous insérez la carte micro SD, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas.

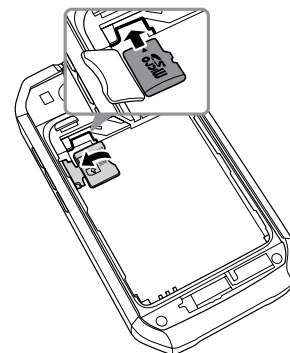

Installer la ou les cartes SIM

Insérez la ou les cartes SIM tel qu'indiqué.

Assurez vous que les faces dorées sont orientées vers le bas et que l'angle découpé fait face au compartiment de batterie.

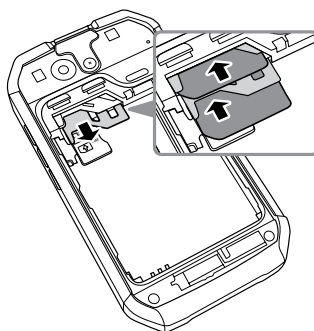


Remarque :

Lorsque vous insérez la carte SIM, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas. Les deux encoches de carte SIM supportent les services 3G, mais il n'est possible d'activer qu'un seul réseau 3G à la fois.

Installation de la batterie


Insérer la batterie.

Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés sur les connecteurs du compartiment de batterie.

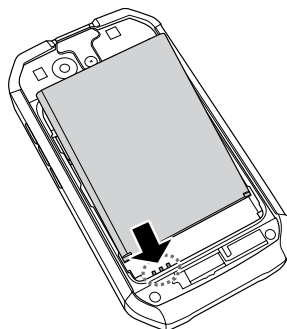


Remarque :

Pour enlever la batterie, soulevez-la avec vos doigts.

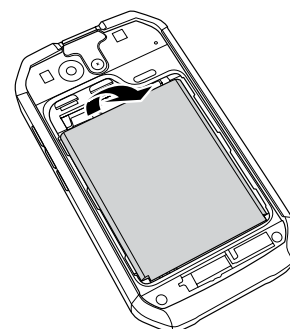

Replacer le capot arrière

1. Assurez-vous que le capot arrière est bien placé.

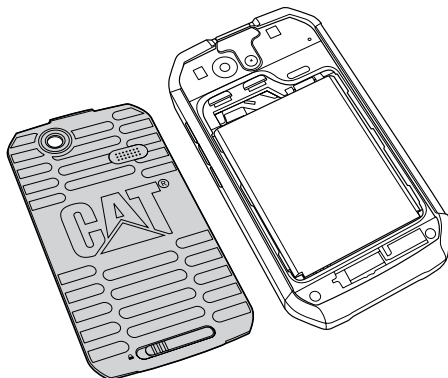


2. Encliquez les crochets sur le sommet du capot arrière dans les orifices désignés sur votre téléphone.




3. Poussez le capot arrière fortement pour le fixer en place.

Remarque :

Faites attention à ne pas plier les crochets sur le capot de batterie.

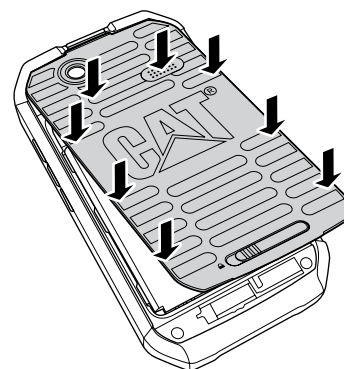

4. Appuyez et maintenez le bas du capot arrière enfoncé et faites coulisser le loquet du capot arrière vers la gauche pour verrouiller le capot arrière.

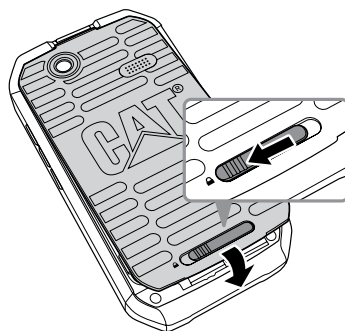

Chargement de la batterie

Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle est bien installée dans le téléphone.

1. Connectez le câble USB fourni avec le téléphone mobile au chargeur.

Remarque :


N'utiliser que des chargeurs et câbles approuvés par Cat®. Tout équipement non-approuvé peut endommager l'appareil ou faire exploser les batteries.

2. Ouvrez le capot du port USB. Raccordez le câble USB au port USB de votre téléphone.

Remarque :

Faites attention à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous branchez le câble USB.

Faites attention à la bonne orientation de la prise. Vous pourriez provoquer des dommages en tentant d'insérer le connecteur dans le mauvais sens, ceci n'est pas couvert par la garantie.

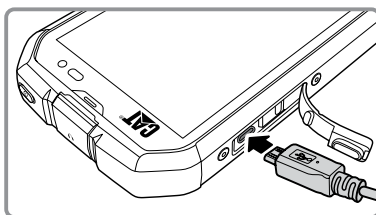

3. Insérez l'autre extrémité du câble dans le chargeur mural et branchez dans une prise électrique.

Remarque :

L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si la source électrique n'est pas stable.

4. Une fois le chargement terminé, enlever le connecteur de l'appareil et débrancher le chargeur mural.

Remarque :

Ne jamais enlever la batterie en cours de chargement, ceci peut endommager l'appareil.

Remarque :

Si la batterie est intégralement déchargée, il ne sera pas possible d'allumer l'appareil au début du raccordement à l'électricité. Laissez la batterie vide doit se charger quelques minutes avant d'allumer l'appareil.

Informations importantes sur la batterie

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, il est possible que vous ne puissiez pas allumer votre téléphone mobile immédiatement après avoir commencé à charger la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avec le téléphone éteint avant de tenter d'allumer le téléphone. L'animation de chargement sur l'écran peut ne pas s'afficher pendant ce délai.

Avec le temps, la batterie ne va plus rester chargée aussi longtemps que lorsqu'elle était neuve. Lorsque la durée de vie de la batterie devient largement plus courte que d'habitude après un chargement complet, remplacez la batterie par une neuve du même type.

L'utilisation de services de données accroît la demande sur la batterie et diminue la durée de son chargement.

Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

Lorsque le niveau de batterie est faible, le téléphone émet une alerte et affiche un message. Lorsque le niveau de batterie est pratiquement vide, votre téléphone s'éteint automatiquement.

Allumer et éteindre votre téléphone mobile

Allumer votre téléphone mobile

Appuyez sur la touche **Marche**.

La première fois que vous allumez votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à votre compte si vous en avez déjà un ou de configurer un nouveau compte. Le téléphone vous guidera pour le reste du processus de configuration.

Remarque :

Si une protection par Numéro personnel d'identification (PIN) est activée sur votre Carte SIM, vous devez saisir votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile

1. Appuyez sur la touche **Marche** et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu des options du téléphone.
2. Touchez **Arrêt**.
3. Touchez **OK**.

Mieux connaître l'écran d'accueil

Après vous être connecté, ou lorsque vous allumez le téléphone, l'écran d'accueil s'affiche. L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les caractéristiques de votre téléphone. Il comprend des icônes d'applications, widgets, raccourcis et autres caractéristiques. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil avec différents papier-peints et afficher les éléments de votre choix.

L'écran d'accueil comprend une icône Lanceur (). Touchez cette icône pour voir et lancer les applications installées.

Utilisation de l'écran tactile

Actions de l'écran tactile

Toucher : Touchez avec le bout du doigt pour sélectionner un élément, confirmer un choix ou démarrer une application.

Toucher et maintenir : Touchez un élément avec le bout du doigt et maintenez la pression jusqu'à ce que votre téléphone mobile réponde. Par exemple, pour ouvrir le menu des options sur l'écran actif, touchez l'écran et maintenez la pression jusqu'à ce que le menu s'affiche.

Glisser : Faites glisser votre doigt sur l'écran, verticalement ou horizontalement. Par exemple, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler des photos.

Déplacer : Touchez et maintenez la pression sur l'élément souhaité avec votre doigt; Déplacez l'élément vers toute partie de l'écran. Vous pouvez déplacer une icône pour la déplacer ou la supprimer.

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile

L'orientation de la plupart des écrans pivote avec le téléphone lorsque vous le faites passer de position droite à latérale et en position droite à nouveau. Se reporter à "Rotation automatique de l'écran" à la page 37.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouiller l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé, touchez le bouton **Marche** pour verrouiller l'écran. Lorsque l'écran est verrouillé vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.

Si n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant un moment, l'écran se verrouille automatiquement.

Déverrouiller l'écran

Appuyez sur la touche Marche pour allumer l'écran Déplacez l'icône de verrou (🔒) sur l'icône de déverrouillage (🔓) pour déverrouiller l'écran.

Pour utiliser la fonction l'Appareil photo (📷) ou Google Search (🔍) directement, déplacez l'icône de verrou (🔒) vers l'icône souhaitée.

Remarque :

Si vous avez paramétré un modèle de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le modèle sur l'écran pour le déverrouiller. Pour plus de détails, se reporter à "Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran" à la page 39.

Affichage

Organisation de l'affichage

Notifications et informations d'état

La barre d'État s'affiche en haut de chaque écran. Elle affiche des icônes de notification, comme les appels manqués ou les messages reçus (sur la gauche) et les icônes de l'état du téléphone, comme le degré de chargement de la batterie (sur la droite) et l'heure.



Icônes d'État

	Connecté à un réseau mobile GPRS		Le Bluetooth est activé
	Connecté à un réseau mobile 1xRTT		Connecté à un dispositif Bluetooth
	Connecté à un réseau mobile EDGE		Aucune carte SIM n'a été installée
	Connecté à un réseau mobile 3G		Mode vibreur
	Connecté à un réseau mobile 4G		La sonnerie est en silencieux
	Puissance du signal du réseau mobile		La batterie est très faible
	Recherche de signal réseau en cours		La batterie est faible
	Pas de signal		La batterie est partiellement vidée
	Connecté à un réseau sans fil.		La batterie est pleine
	Itinérance		La batterie est en cours de chargement
	Mode Avion		Réception de données de localisation du GPS

Icônes de notification

	Nouveau courriel		Appel entrant
	Nouveau message texte ou multimédia		Appel manqué
	L'alarme est programmée		Le haut parleur est enclenché
	Événement à venir		Le microphone du téléphone est sur muet
	Les données sont en cours de synchronisation		Téléchargement des données
	Problème avec la connexion ou la synchronisation		Le téléphone est connecté via un câble USB
	Une capture d'écran a été prise		

Panneau de notification

Votre téléphone mobile vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message ou en cas d'événement à venir. Le panneau de notification vous informe également des alarmes et réglages - par exemple, lorsqu'une alarme est programmée. Ouvrez le panneau de notification pour voir votre opérateur de réseau sans fil ou un message, un rappel ou une notification d'événement.

Ouvrir le panneau de notification

1. Lorsqu'une nouvelle icône de notification s'affiche sur la barre de notifications, touchez et maintenez la barre de notification enfoncée puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Toucher une notification pour ouvrir l'application concernée.


Fermer le panneau de notifications

Pour fermer directement une notification (sans la visualiser), touchez et maintenez enfoncée par notification et déplacez-la vers la droite ou la gauche de l'écran.

Pour fermer le panneau de notifications, faites coulisser le bas du panneau vers le haut pour fermer le panneau des notifications.

Icônes de raccourci

Ajouter un nouvel élément à l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . Puis touchez l'onglet **APPS** pour afficher les applications.
2. Pour ajouter un éléments, déplacez l'icône d'application vers un écran d'acceuil spécifique.

Déplacer un élément de l'écran

1. Touchez et maintenez l'icône d'application sur la page d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'icône en position souhaitée sur l'écran et relâchez.

Remarque :


Un espace suffisant doit être prévu pour que l'icône se place sur l'écran d'Accueil.

Supprimer un élément de l'écran

1. Touchez et maintenez l'icône d'application sur la page d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'élément vers **Supprimer**.
3. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez votre doigt pour l'enlever de l'écran d'accueil.

Widgets

Un widget vous permet de prévisualiser ou d'utiliser une application. Vous pouvez installer des widgets sur votre écran d'accueil comme des icônes ou des fenêtres de prévisualisation. Par défaut, plusieurs widgets sont installés sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger plus de widgets depuis Google Play Store. Pour ajouter un widget à l'un des écrans :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . Puis touchez l'onglet **WIDGETS** pour afficher les applications.
2. Pour ajouter un élément, déplacez l'icône d'application vers un écran d'accueil spécifique.

Dossiers

Créer un dossier

Déplacez l'icône d'application ou le raccourci et déplacez-le au dessus des applications similaires.

Renommer un dossier

1. Touchez un dossier pour l'ouvrir.
2. Sur la barre d'intitulé du dossier, saisissez le nouveau nom du dossier.
3. Lorsque vous avez terminé, touchez la touche **Retour**.

Papiers peints

Modifier le papier-peint

Sur l'écran d'Accueil, touchez et maintenez l'écran enfoncé. L'option Papier peint s'affiche.

- Touchez **Galerie** pour choisir une image et la configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Live Wallpapers** pour sélectionner le papier peint live souhaité et le configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Static Wallpapers** pour sélectionner le papier peint statique souhaité et le configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Vidéo Wallpapers** pour sélectionner le papier peint vidéo souhaité et le configurer en tant que papier peint.
- Touchez **Papiers peints** pour sélectionner le papier peint souhaité et le configurer en tant que papier peint.

Utiliser le stockage de masse USB

Utiliser la carte micro SD en tant que Stockage de masse USB.

Pour transférer vos musiques et vos images depuis votre PC vers la carte micro SD de votre téléphone mobile, configurez la carte micro SD en tant que stockage de masse.

1. Raccordez votre téléphone mobile à votre PC à l'aide du câble USB. (Lorsque vous raccordez votre téléphone à un ordinateur pour la première fois, le PC installe automatiquement les pilotes nécessaires).

2. Touchez Allumer stockage USB dans la boîte de dialogue qui s'ouvre pour confirmer que vous souhaitez transférer des fichiers. Votre PC va détecter la carte micro SD comme un disque amovible. Vous pouvez désormais transférer des fichiers depuis votre PC sur la carte micro SD de votre téléphone.

Remarque :

Pendant que la fonction de stockage de masse USB est allumée, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation du mode Avion

Dans certains endroits, vous devez éteindre les connexions sans fil de votre téléphone. Au lieu de éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en **mode Avion**.

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche **Marche**.

2. Touchez **Mode Avion** dans le menu des options.

Ou bien, à l'aide de l'application **Réglages**, accédez au menu **SANS FIL & RESEAUX** pour activer le **mode Avion**.

Téléphone

Il existe plusieurs méthodes pour passer un appel. Vous pouvez composer un numéro, sélectionner un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou depuis un document contenant un numéro de téléphone. Lorsque vous êtes en cours d'appel, vous pouvez répondre aux appels entrants ou les transférer à votre boîte vocale. Vous pouvez également configurer des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.

Remarque :

Lorsque vous passez un appel en utilisant une seule carte SIM, vous ne pouvez pas recevoir d'autres appels à l'aide de l'autre carte SIM pendant cet appel.

Passer un appel




Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro dans les **Contacts** ou le journal des appels.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez appuyer sur le bouton central Accueil pour revenir à l'écran d'accueil et utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran d'appel, déplacez la barre de notification vers le bas et touchez Appel en cours.

Remarque :

Faites attention à ne pas bloquer le microphone avec vos doigts.

Passer un appel avec le Composeur

1. Touchez  sur l'écran d'accueil pour afficher le composeur. Si vous utilisez déjà des Contacts ou le Journal d'appel, touchez l'onglet Téléphone. Vous pouvez également toucher  et Téléphone ().

2. Toucher les touches numériques appropriées pour saisir le numéro de téléphone.




Conseil : Votre téléphone mobile est compatible avec la fonction SmartDial, c'est-à-dire, lorsque vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos contacts et établit une liste des résultats correspondants en fonction de la précision. Fermez le clavier pour voir plus de correspondances possibles.

3. Après avoir composé le numéro ou sélectionné le contact, touchez sur . Si vous avez inséré deux cartes SIM, touchez le réseau souhaité qui va composer ce numéro.




Remarque :

Vous pouvez également spécifier le réseau souhaité à utiliser pour une connexion données. Se reporter à "Configurer le réseau par défaut".

Passer un appel depuis les Contacts

1. Touchez , puis **Contacts** () pour afficher la liste des contacts. Si vous utilisez déjà le Composeur ou le Journal d'appels, touchez l'onglet Contacts.
2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste.
3. Touchez . Si vous avez inséré deux cartes SIM, touchez le réseau souhaité qui va composer ce numéro.

Passer un appel depuis le Journal d'appels

1. Touchez  > **Téléphone** () > **et l'onglet Journal d'appels** pour afficher le journal d'appels. Si vous êtes déjà dans les Contacts ou le clavier de numérotation, touchez l'onglet Journal d'appels.
2. Touchez le  du contact que vous souhaitez appeler.



Répondre à un appel et Rejeter un appel

Répondre ou rejeter un appel entrant


Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran des appels entrants s'ouvre avec l'ID de l'appelant et toutes informations supplémentaires sur l'appelant que vous avez saisi dans les **Contacts**.

- Pour répondre à un appel, touchez  et faites glisser vers la droite (.
- Pour rejeter un appel, touchez  et faites glisser vers la gauche(.

Remarque :

Lorsque vous touchez , il passe automatiquement en .

Terminer un appel

Au cours d'un appel, touchez  pour raccrocher.






Autres opérations pendant un appel

Réaliser une conférence téléphonique

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes en communication, vous pouvez passer d'un appel à l'autre. Cette caractéristique se nomme une conférence téléphonique. Vous pouvez également configurer une téléconférence avec plusieurs appelants.


Remarque :

Contactez votre opérateur réseau pour savoir s'il supporte les conférences téléphoniques et le nombre de participants possibles.

1. Pour commencer une conférence téléphonique, composez le numéro de la première personne à appeler. Lorsque vous êtes en communication, touchez .
2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne qui va rejoindre la conversation et touchez , ou choisissez quelqu'un dans le journal des appels ou les **Contacts**. Le premier appel est mis automatiquement en attente.
3. Une fois en communication avec la personne que vous avez ajoutée, touchez  pour commencer la téléconférence.
4. Pour ajouter plus de personnes touchez  et recommencez les étapes 2 et 3.
- 5 Pour mettre fin à la téléconférence et raccrocher avec tous les participants, touchez .

Passer d'un appel à l'autre


Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes en communication, vous pouvez passer d'un appel à l'autre.

1. Alors que vous avez les deux communications, touchez .
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté au second appel.


Utiliser le Journal des appels

Le Journal des appels contient une liste d'appels que vous avez récemment composé, reçu ou manqué. Vous pouvez utiliser le journal des appels pour trouver rapidement un numéro composé récemment ou ajouter un appel entrant à votre liste de contacts.




Ajouter un élément aux Contacts

1. Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Journal d'appels**.
2. Touchez l'élément que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez **Ajouter aux contacts**.
4. Ajoutez à un contact existante ou touchez **Créer un nouveau contact**.

Supprimer un élément de la liste

1. Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Journal d'appels**.
2. Sélectionnez l'élément à supprimer.
3. Touchez la touche Menu et ensuite touchez **Supprimer du journal d'appels**.

Effacer le journal d'appels

1. Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Journal d'appels**.
2. Touchez la touche Menu et touchez **Supprimer** >  >  > **OK**.




Contacts

L'application Contacts vous permet d'enregistrer et de gérer des informations comme des numéros de téléphone et adresses de vos contacts. Après avoir enregistré les coordonnées dans votre téléphone mobile, elle vous permet d'accéder facilement aux personnes avec lesquelles vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contacts

Si vous avez un téléphone neuf, vous n'avez pas encore ajouté de contacts, Contacts affiche un message qui vous indique comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile.


Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez , puis **Contacts** () pour afficher la liste des contacts.
- Touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'onglet **Contacts**.


Tous vos contacts s'affichent dans l'ordre alphabétique sur une liste déroulante.

Copier les contacts



Vous pouvez copier les contact vers et depuis la carte SIM, l'appareil, la carte mémoire ou le stockage USB.

1. Dans la liste des contacts, touchez **Menu**, puis **Importation/Exportation**.
2. Sélectionnez l'emplacement source des contacts que vous souhaitez copier et touchez **Suivant**.
3. Sélectionnez la localisation de destination pour copier les contacts et touchez **Suivre**.
4. Sélectionnez les contacts à copier et touchez .


Ajouter un Contact

1. Dans la liste des contacts, vous pouvez toucher  pour ajouter un nouveau contact.
2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact.
3. Saisissez le nom du contact et ajoutez toutes coordonnées comme le numéro de téléphone ou l'adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **Terminé** pour enregistrer le contact.

Ajouter un contact aux Favoris

1. Touchez le contact à ajouter aux Favoris.
2. Touchez , l'icône devient blanche ().

Rechercher un contact

1. Dans la liste des contacts, vous pouvez toucher  pour rechercher un contact.
2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Lorsque vous écrivez, les contacts avec des noms correspondants s'affichent sous la boîte de recherche.

Modifier un contact

Vous pouvez modifier à tout moment les informations d'un contact.

1. Dans la liste des contacts, touchez le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées.
2. Touchez la touche **Menu** et touchez **Modifier**.
3. Touchez une catégorie de coordonnées, comme le nom du contact, le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel pour saisir les informations sur ce contact.
4. Procédez aux modifications souhaitées puis touchez **Terminé**. Pour annuler toutes les modifications que vous avez effectuées, touchez la touche **Retour**.



Communiquer avec vos Contacts

Dans les Contacts ou l'onglet Favoris, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte (SMS) ou un message multimédia (MMS) rapidement à un numéro de téléphone par défaut d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les détails pour voir une liste de toutes les façons dont vous pouvez communiquer avec ce contact. Cette section décrit comment communiquer avec un contact lorsque vous visualisez votre liste de contacts.

Communiquer avec un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.

2. Dans l'écran des coordonnées du contact, vous pouvez procéder à l'un des éléments suivants :

- Touchez le numéro de téléphone.
- Touchez  pour envoyer un message.
- Touchez  pour passer un appel vidéo.

Supprimer un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez le contact que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez la touche **Menu** et touchez **Supprimer**.
3. Touchez **OK** pour confirmer que vous souhaitez supprimer le contact.

Utiliser le clavier sur l'écran.




Afficher le panneau de clavier

Pour saisir un texte, utilisez le clavier sur l'écran. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier. Dans d'autres, touchez un champ de texte pour ouvrir le clavier. Pour ouvrir le clavier, touchez l'espace dans lequel vous souhaitez rédiger le texte. Touchez la touche **Retour** pour cacher le clavier

Utiliser le clavier en mode paysage

Si vous trouvez le clavier peu pratique ou difficile à utiliser, faites pivoter votre téléphone sur les cotés. L'écran va afficher le clavier en orientation paysage, ce qui vous offre un clavier plus large.

Personnaliser les paramètres du clavier

1. Touchez  > **Réglages** () > **Langue & saisie**.
2. Sur l'option **Clavier Android**, touchez  pour personnaliser les paramètres du clavier Android.




Messagerie

L'application Messagerie vous permet d'échanger des messages textes (SMS) et multimédias. (MMS) avec toute personne utilisant un téléphone supportant les SMS ou MMS. L'application Messagerie électronique vous permet de lire et d'envoyer des courriers électroniques.

SMS et MMS



Ouvrir la messagerie

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez  sur l'écran d'Accueil.
- Touchez  > **Messagerie** ()

Créer et envoyer un message texte




La fenêtre **Messagerie** s'ouvre, vous pouvez y créer un nouveau message ou ouvrir un message dans le fil des messages.

1. Touchez  pour commencer un nouveau message texte ou multimédia ou touchez un fil de messages existant pour l'ouvrir.
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ **Destinataire** ou choisissez un contact dans les **Contacts**. Lorsque vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez toucher un destinataire suggéré ou continuer à saisir le numéro de téléphone.
3. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message.
Si vous touchez **Retour** en composant un message, il est enregistré dans les brouillons dans votre liste de messages. Touchez le message pour reprendre votre saisie.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez . Si vous avez inséré deux cartes SIM, touchez le réseau souhaité qui va envoyer ce message.

Remarque :

Les réponses s'affichent dans la fenêtre. Alors que vous visualisez et envoyez d'autres messages, un fil de message se crée.


Créer et envoyer un Message multimédia

1. Dans l'écran de messagerie, touchez .
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ **Destinataire** ou choisissez un contact dans les **Contacts**.
3. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message.
4. Touchez **Menu** pour afficher le panneau des options, touchez **Ajouter un objet** (si nécessaire) pour ajouter un objet au message.
5. Saisir un objet.
Votre téléphone mobile est en mode message multimédias.
6. Touchez  et choisissez le type de fichier média à joindre au message.
7. Lorsque vous avez terminé, touchez . Si vous avez inséré deux cartes SIM, touchez le réseau souhaité qui va envoyer ce message.

Ouvrir et visualiser un Message multimédia

1. Dans la liste des messages, touchez le fil des messages pour l'ouvrir.
2. Touchez le message multimédia pour visualiser le message.
3. Appuyez vers le haut ou le bas pour voir la diapositive précédente ou suivante.

Répondre à un message

1. Dans la liste du message, touchez un message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message.
3. Touchez . Si vous avez inséré deux cartes SIM, touchez le réseau souhaité qui va envoyer ce message.

Personnaliser les réglages du message




Dans la liste de message, touchez **Menu** et touchez **Réglages** pour personnaliser les réglages du message.

Courriel

Votre téléphone mobile vous permet également de recevoir vos courriels. A l'aide de l'application Messagerie électronique, vous pouvez configurer les services de courriel les plus courants. Ces types de comptes s'appellent POP3 , IMAP ou Exchange.

Ouvrir un courriel

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez  sur l'écran d'Accueil.
- Touchez  > **Courriel** ().

Ajouter un compte de Courriel

Lorsque vous utilisez l'application pour la première fois, vous devez configurer votre compte de courriel. L'assistant de création de compte vous aide à configurer votre compte pour la plupart des systèmes de courriel, ainsi vous pouvez lire et travailler avec les courriels de façon similaire à un navigateur web sur un ordinateur ou avec toute autre application de courriels.

1. Lancez l'application **Courriel**. Se reporter à "Ouvrir les courriels."
2. Saisissez votre **adresse email** et **Mot de passe**.
3. Touchez **Suivant**. L'appareil va récupérer automatiquement les configurations du courriel.
Pour configurer la messagerie électronique manuellement, touchez **Configuration manuelle**.
Remarque :
Si vous touchez **Configuration manuelle**, contactez votre prestataire de service de courriels pour obtenir les paramètres nécessaires pour votre compte si vous ne les connaissez pas.
4. Choisissez un protocole de connexion de messagerie électronique qui répond le mieux à vos besoins. Suivez les instructions sur l'écran et saisissez toutes les informations sur le serveur, domaine, Nom d'utilisateur, Mot de passe et autres informations concernées. Touchez **Suivant** pour continuer.

Remarque :

Les réglages de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. Pour plus de détails sur les paramètres de configuration contactez votre fournisseur d'accès.

5. Paramétrez la fréquence de consultation des courriels entrants et touchez **Suivant**.

6. Saisissez le **Nom** et le **nom d'affichage du Compte**.

Remarque :

Le **Nom d'affichage du compte** correspond au nom figurant sur l'écran de courriel.

7. Touchez **Suivant**.


Après la configuration initiale, votre application email s'ouvre pour afficher le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter d'autres comptes de messagerie électronique



1. Après avoir créé votre compte de messagerie électronique initial, touchez **Menu** , puis touchez **Réglages**.
2. Touchez **AJOUTER UN COMPTE** pour créer un autre compte de messagerie électronique.
3. Recommencez les étapes de 2 à 7 "Ajouter un compte de courrier électronique".

Conseil : Lorsque vous ajoutez un nouveau compte de messagerie électronique, vous pouvez également choisir **Envoyer les courriels par défaut depuis ce compte** pour que ce nouveau compte soit l'expéditeur par défaut de tous les messages sortants.



Visualiser un courriel

1. Sur l'écran Boîte de réception, touchez un courriel pour l'ouvrir.
2. Pour accéder à un dossier, touchez  puis touchez le message que vous souhaitez visualiser.

Créer et envoyer un courriel

1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez .
Remarque :
Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.
2. Saisissez le nom ou l'adresse email dans le champ **Destinataire** .
3. Saisissez l'objet de l'email et rédigez votre message.
4. Pour envoyer une pièce jointe avec le message, touchez **Menu** puis touchez **Joindre un fichier**. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez joindre.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
Si vous touchez la touche **Retour** alors que vous rédigez un message, le message est enregistré dans les brouillons.

Répondre à un courriel

1. Touchez le courriel auquel vous souhaitez répondre.
2. Touchez  ou  > **Répondre à tous** pour répondre au courriel.

Supprimer un compte de messagerie électronique

1. Sur l'écran Boîte de réception, touchez **Menu** puis **Réglages**.
2. Touchez le compte de courrier électronique à supprimer.
3. Touchez **Supprimer le compte**.
4. Touchez **OK**.

Modifier les réglages du compte de messagerie électronique

Vous pouvez modifier certains réglages d'un compte, par exemple le rythme de consultation des courriels, le mode de notification d'un nouveau courriel et des détails sur les serveurs que le compte utilise pour envoyer et recevoir des courriels.

1. Dans la liste de message, touchez **Menu** et touchez **Réglages** pour personnaliser les réglages du message.
2. Touchez **Général** ou un compte de messagerie électronique.
3. Touchez une option et modifiez les réglages souhaités.

Remarque :



Les réglages entrants et sortants de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. POP3, IMAP, ou Exchange. Vous pouvez saisir les détails nécessaires manuellement, bien que vous deviez généralement contacter votre prestataire de service de courriels pour déterminer les réglages de votre compte.

Se connecter

GPRS/3G

Votre téléphone mobile est configuré automatiquement pour utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre prestataire de service sans fil (si disponible) lorsque vous allumer votre téléphone pour la première fois.



Vérifier la connexion du réseau

1. Touchez  > **Réglages** ().
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Plus** > **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Service 3G** pour vérifier la connexion au réseau.

Remarque :

Votre téléphone mobile lit automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi il ne faut pas changer les paramètres du point d'accès, sinon, vous pourriez ne pas pouvoir accéder aux sources du réseau.

Activer le Service de données

1. Touchez  > **Réglages** ().
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Plus** > **Réseaux mobiles**> **Connexion de données**.
3. Touchez l'opérateur réseau souhaité pour activer la connexion de données.

Wi-Fi

Le WI-FI vous permet d'accéder à internet à large bande sans-fil. Pour utiliser le WiFi sur votre mobile vous devez pouvoir accéder à des points d'accès sans fil (hotspots). Les obstacles qui bloquent le signal WI-FI diminuent sa puissance.

Allumer le Wi-Fi

1. Touchez  > **Réglages** ().
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Wi-Fi** et réglez-le sur **ON**.

Se raccorder à un réseau sans fil.

1. Allumer le **Wi-Fi**.
2. Une liste des réseaux WiFi détectés s'affiche dans la section des réseaux WiFi. Touchez un réseau WI-FI pour vous y connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé et que vous vous y connectez pour la première fois, saisissez le mot de passe, puis touchez **Connecter**.

Remarque :

Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas invité à saisir à nouveau le mot de passe à moins que vous n'ayez réinitialisé le téléphone mobile sur ses réglages par défauts.




Conseil : Sur l'écran de réglages WI-Fi, touchez  un réseau WI-FI pour ajouter un nouveau réseau WI-FI.

Navigateur

Votre téléphone mobile est équipé d'un navigateur. Vous pouvez utiliser le **Navigateur** pour accéder à Internet et y naviguer.

Ouvrir le Navigateur

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

- Touchez  sur l'écran d'Accueil.
- Touchez  > **Navigateur** (.

Ouvrir une page web

1. Dans une fenêtre du navigateur, touchez le champ de l'URL s'ouvre en haut de l'écran.
2. Saisissez l'adresse de la page web.
3. Lorsque vous saisissez l'adresse, les adresses de la page web correspondantes s'affichent sur l'écran. Si vous voyez l'adresse souhaitée, touchez-la et accédez directement à cette page web, ou lorsque vous avez terminé de saisir l'adresse de la page web souhaitée, touchez **Accéder** sur le clavier à l'écran.

Configurer une page d'accueil

1. Dans une fenêtre du navigateur, touchez **Menu**.
2. Touchez **Réglages > Général > Configurer la page d'accueil**.
3. Choisissez parmi les options disponibles.
Pour spécifier une page web souhaitée, touchez **Autre** et saisissez l'adresse de la page d'accueil souhaitée, puis, touchez **OK**.

Gestion des signets

Vous pouvez enregistrer autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet

1. Dans un écran du navigateur, accédez à la page web que vous souhaitez enregistrer comme signet.
2. Touchez la touche **Menu** et touchez **Enregistrer dans les signets**. l'écran du signet ajouté s'ouvre.
3. Modifiez le nom du signet tel que nécessaire puis touchez **OK**.

Ouvrir un signet

1. Dans la liste des contacts, touchez **Menu**, puis **Signets/Historique**.
2. Sur l'écran des signets, touchez le signet du site web que vous souhaitez ouvrir.
 - Touchez l'onglet **HISTORIQUE** pour voir les pages que vous avez visitées.
 - Touchez l'onglet **PAGES ENREGISTREES** pour voir les pages enregistrées.

Personnaliser les configurations du navigateur

Personnaliser le navigateur selon votre style de navigation.

Pour configurer les préférences de protection et de sécurité de la page et autres configurations concernées, touchez **Menu**, puis **Réglages**.

Gérer une page web

En visualisant une page web, touchez **Menu** pour modifier les paramètres d'affichage ou appliquer d'autres fonctions.

- Réactualiser : Touchez pour réactualiser la page en cours.
- Avancer : Touchez pour accéder à la page suivante.
- Arrêter : Touchez pour interrompre le téléchargement de la page web en cours.
- Accueil : Touchez pour revenir à la page d'accueil.
- Enregistrer dans les signets : Touchez pour enregistrer les pages web favorites.
- Fermer : Touchez pour quitter la page web.
- Enregistrer pour lecture hors ligne : Touchez pour enregistrer la page web en cours qui sera disponible même en cas d'indisponibilité du réseau.
- Partager la page : Touchez pour partager la page web via l'une des applications de partage.
- Rechercher sur la page : Touchez pour trouver le texte sur la page web.
- Demande site bureau : Touchez pour ouvrir la page web en cours en mode de visualisation bureau.
- Signets/Historique : Touchez pour sélectionner des signets, l'historique ou les pages web favorites.
- Réglages : Touchez pour configurer les paramètres du navigateur.



Bluetooth

Votre téléphone mobile est équipé du Bluetooth qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres dispositifs Bluetooth pour partager des fichiers avec vos amis, parler en mode mains-libre avec un casque Bluetooth ou même transférer des photos sur votre PC.

Si vous utilisez le Bluetooth, souvenez-vous de vous trouver à 10 mètres (33 feet) d'autres appareils Bluetooth.

Faites attention aux obstacles tels que les murs ou autres équipements électroniques qui peuvent interférer avec votre connexion Bluetooth.

Allumer le Bluetooth

1. Touchez  > **Réglages** (.

2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez Bluetooth et réglez-le sur ON.

Une fois le Bluetooth allumé, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre de notification.

Remarque :

Lorsque le Bluetooth est allumé, votre téléphone détecte d'autres dispositifs Bluetooth, mais votre téléphone n'est pas visible.

3. Pour le rendre visible, touchez le nom du modèle de votre téléphone pour le rendre visible aux autres dispositifs Bluetooth.

Associer et raccorder un appareil Bluetooth

Votre Bluetooth mobile vous permet de procéder aux éléments suivants :

- Profil mains libres (HFP) : vous permet d'utiliser un appareil Bluetooth mains libres.
- Profil casque (HSP) : vous permet d'utiliser un casque Bluetooth mono.
- Profil envoi d'objets (OPP) : vous permet de transférer des fichiers via le Bluetooth.
- Profil distribution audio avancé (A2DP) : vous permet d'utiliser un casque Bluetooth stéréo.
- Profil télécommande A/V (AVRCP) : vous permet de contrôler à distance ce que vous passez dans le casque Bluetooth.

Avant d'utiliser le Bluetooth, vous devez associer votre téléphone mobile à un autre appareil Bluetooth, comme suit :

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre téléphone.
2. Votre téléphone mobile va rechercher des appareils Bluetooth dans la zone (ou touchez **RECHERCHER DES DISPOSITIFS** pour rechercher des dispositifs Bluetooth).
3. Touchez l'appareil que vous souhaitez raccorder à votre téléphone mobile.
4. Saisissez le mot de passe d'association pour achever la connexion.




Remarque :

Une fois la connexion établie, le raccordement à ce dispositif bluetooth ne nécessitera plus la saisie d'un mot de passe.




Envoyer des fichiers par Bluetooth

Grâce au Bluetooth, vous pouvez partager des images, des vidéos ou des fichiers de musique avec votre famille et vos amis.

Pour envoyer des fichiers par Bluetooth, procédez comme suit :

1. Touchez Lanceur  > **Gestionnaire de fichiers** () pour ouvrir le gestionnaire de fichiers.
2. Touchez le fichier à envoyer.
3. Touchez  > **Bluetooth**, puis sélectionnez un dispositif associé.

Déconnecter ou désassocier un appareil Bluetooth

1. Touchez  > **Réglages** ()
2. Dans **SANS FIL ET RESEAUX**, touchez **Bluetooth**.
3. Sur l'option du dispositif connecté, touchez  puis **Désassocier** pour déconnecter l'appareil.

Divertissement

En plus d'être un appareil de communication et un assistant personnel, votre téléphone mobile vous offre de nombreuses possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos, créer des vidéos et des clips audio et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo associe un appareil photo et une caméra que vous pouvez utiliser pour prendre des photos et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo

Touchez  > **Appareil photo** () pour ouvrir l'appareil photo.

Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton **Obturateur** sur le côté du téléphone pour accéder à l'application appareil photo.

Touchez **Retour** ou **Accueil** pour fermer l'appareil photo.



Prendre une photo

1. Touchez  > **Appareil photo** () .

Remarque :

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur  .

2. Composez votre photo dans l'écran de capture de photos.




- Faites glisser  pour zoomer avant/arrière sur le sujet.
- Touchez  pour modifier les paramètres de l'appareil photo. La prévisualisation change lorsque vous modifiez les réglages.

3. Touchez  pour prendre la photo.

Visualiser vos photos

1. Après avoir pris une photo, une vignette de la photo que vous venez de prendre s'affiche dans l'angle de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

2. Touchez le bouton sur l'écran pour procéder aux éléments suivants :

- Pour partager la photo, touchez  , puis touchez une application de partage.
- Pour supprimer la photo, touchez  > **OK**.
- Pour voir d'autres photos et vidéos dans la **Galerie**, touchez  .


3. Si vous voulez voir plus de photos, touchez l'écran et faites défiler à droite ou à gauche.






Tourner une vidéo

1. Touchez  > **Appareil photo** () .

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode caméra.

Remarque :

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur  .

3. Cadrez la scène pour commencer la vidéo.
4. Touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo. Le caméscope commence à tourner la vidéo.
 - Faites glisser  pour zoomer avant/arrière sur le sujet.
 - Touchez et maintenez  pour mettre l'enregistrement en pause. Touchez  pour reprendre.
5. Touchez  pour interrompre la prise de vue.



Visualiser vos vidéos

Après avoir enregistré une vidéo, une vignette de la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affiche en bas à droite de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

Utiliser la galerie

Votre application de Galerie peut rechercher automatiquement des photos et des vidéos sur la carte Micro SD. Utilisez la Galerie pour trier des photos et vidéos dans des dossiers, visualiser et modifier des photos, regarder des vidéos et configurer une photo en tant que papier-peint ou photo pour un contact.

Ouvrir la Galerie

Touchez  > **Galerie** () pour ouvrir l'application. L'application Galerie range vos photos et vidéos par emplacement de stockage et stocke ces fichiers dans des dossiers. Touchez un dossier pour voir les images ou les vidéos qui s'y trouvent.

Visualiser une photo

1. Dans la galerie, touchez le dossier contenant la photo que vous souhaitez voir.
2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran. Lorsque vous voyez la photo en plein écran, faites défiler vers la droite ou la gauche pour voir la photo précédente ou suivante.
3. Pour zoomer dans l'image, écartez vos deux doigts sur l'endroit de l'écran où vous souhaitez zoomer. En mode Zoom, déplacez vos doigts à droite ou à gauche.

Conseil : La visionneuse de photos est compatible avec la fonction de pivotement automatique. Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'ajuste au pivotement.

Recadrer une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, touchez **Menu** puis **Rogner**.
2. Utilisez l'outil de recadrage pour sélectionner la partie de la photo à recadrer.
 - Déplacez l'outil de recadrage depuis l'intérieur pour le déplacer.
 - Déplacez un bord de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image.
 - Déplacez un angle de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image sans modifier le ration longueur- largeur.
3. Touchez **OK** pour enregistrer l'image recadrée. Touchez **CANCEL** pour annuler les modifications.



Écouter de la musique

Vous pouvez transférer des fichiers de musique depuis votre PC sur votre cadre micro SD pour écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur votre cadre micro SD

1. Raccordez le téléphone à votre ordinateur avec un câble USB et installez la carte micro SD.
2. Sur le PC, accédez au lecteur USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine sur la carte micro SD (par exemple, Musique).
4. Copiez la musique depuis votre ordinateur sur le dossier que vous avez créé.
5. Après avoir copié la musique, éjectez le lecteur tel qu'indiqué par le système d'exploitation de votre PC pour déconnecter le téléphone mobile en toute sécurité.
6. Déconnectez le téléphone mobile de votre PC.

Ouvrez la Bibliothèque médias

Toucher  > **Écouter de la musique** () pour ouvrir la bibliothèque médias. L'application Musique organise vos fichiers de musique par emplacement de stockage. Elle comprend six onglets : LISTE DE LECTURE, RECENT, ARTISTES, ALBUMS, CHANSONS et GENRES.

Écouter de la musique

1. Touchez une catégorie dans l'écran de bibliothèque de musique.
2. Touchez la chanson à écouter.

Conseil : En écoutant de la musique, touchez **Back**, pour utiliser une autre application. Vous continuez à écouter la musique. Pour revenir aux commandes de la musique, ouvrez le panneau de notification et touchez la chanson.

Ajouter des morceaux à la Liste de lecture

1. Touchez une catégorie dans l'écran de bibliothèque de musique.
2. Touchez et maintenez la chanson, puis touchez **Ajouter à la liste de lecture** dans le menu des options.
3. Touchez la liste de lecture actuelle ou touchez **Nouvelle liste de lecture** pour ajouter le morceau à une liste de lecture existante.



Écouter une liste de lecture

1. Touchez l'onglet **LISTES DE LECTURE** dans l'écran de bibliothèque de musique
2. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.
3. Touchez **Couter** pour enclencher la liste de lecture.

Écouter la radio FM













Radio FM vous permet d'écouter des stations de radio FM sur votre téléphone mobile. Puisque la Radio FM utilise le casque stéréo filaire fourni comme antenne, raccorder d'abord le casque à la prise audio de votre téléphone avant d'ouvrir l'application.

Ouvrir la radio FM

1. Touchez  > **Radio FM** () pour ouvrir l'application.
2. La Radio FM recherche automatiquement les canaux FM disponibles, les enregistre en tant que pré-réglages et passe le premier canal FM trouvé.




Régler la Radio FM

Procéder comme suit :

- Pour choisir la station de radio à écouter, touchez  ou .
- Pour régler manuellement une fréquence, touchez  ou .
- Pour ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des Favoris, touchez .
- Pour voir la liste des Favoris, touchez .
- Pour allumer le haut-parleur, touchez .
- Pour rechercher tous les canaux disponibles, touchez  > Rechercher.
- Pour interrompre temporairement la diffusion radio, touchez . Pour reprendre, touchez .
- Pour modifier les autres réglages de la radio, touchez  > **Réglages RDS**. Choisissez le réglage et touchez **OK**.
- Pour éteindre la radio, touchez  > **Quitter**.

Enregistrer la radio FM

Pour enregistrer la radio, touchez  > **Enregistrer FM** et procédez comme suit :

- Pour commencer l'enregistrement, touchez .
- Pour interrompre l'enregistrement, touchez  puis saisissez le nom du fichier et touchez **Enregistrer**.
- Pour écouter le fichier enregistré, touchez .

Services Google

Lorsque vous allumez votre téléphone mobile pour la première fois, touchez le logo Android pour commencer à utiliser votre téléphone. Vous devez vous inscrire à un compte Google, pour utiliser Gmail, Google Calendar et les autres applications de Google. Pour télécharger les applications depuis le Play Store, vous serez invité à vous connecter à votre compte Google.



Remarque :

Si aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter à des réseaux mobiles pour obtenir des services de voix et de données, mais vous pouvez vous connecter à un réseau WIFI pour vous connecter à votre compte Google et utiliser toutes les caractéristiques de votre téléphone, sauf passer un appel téléphonique.




Si vous allumez un téléphone Android pour la première fois sans carte SIM, le téléphone vous demande de toucher **Se connecter au Wi-Fi** (au lieu d'un réseau mobile) pour paramétrer votre téléphone. Si vous avez déjà un compte Google, touchez **Se connecter** et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un :

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Dans **COMPTE**, touchez **Ajouter un compte**.
3. Touchez **Google** pour créer un compte Google.
4. Touchez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.
5. Saisissez votre nom et touchez .
6. Saisissez le nom d'utilisateur et touchez .



Le téléphone mobile se raccorde au serveur Google pour vérifier si le nom d'utilisateur est disponible. Si le nom d'utilisateur que vous avez saisi est déjà utilisé, on vous invite à en choisir un autre ou à en sélectionner un dans une liste.

7. Saisir et confirmer votre mot de passe de compte Google.
8. Configurez les informations de récupération (c.à.d. une autre adresse de courriel et une question de sécurité) et touchez .
9. Touchez **Rejoindre Google+** si vous souhaitez rejoindre Google+ ou **Plus tard** si vous souhaitez passer cette étape.
10. Lisez les conditions générales et touchez  pour terminer la configuration du compte.
11. Saisissez le code d'authentification et touchez .
12. Saisissez les coordonnées de votre carte de crédit pour autoriser des achats sur Google Play Store puis touchez **Enregistrer**. Ou touchez **Passer** pour passer cette étape.

Utiliser Gmail

Gmail est le service de courriel de Google sur le web. Lorsque vous avez configuré votre téléphone pour la première fois vous pouvez l'avoir configuré pour utiliser un compte Gmail existant ou avez créé un nouveau compte. Lors de la première ouverture de l'application Gmail sur votre téléphone, votre boîte de réception contiendra des messages de votre compte Gmail sur le web.



Ouvrir Gmail

Touchez  > **Gmail** (). La liste de la boîte de réception s'affiche. Les courriels que vous choisissez de conserver sur votre téléphone mobile vont dans votre dossier Boîte de réception.





Passer d'un compte à l'autre

Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.



Créer et envoyer un courriel

1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez .
2. Saisissez l'adresse email du destinataire du message dans le champ **Destinataire**.
 - Si vous envoyez des emails à plusieurs destinataires, séparez les adresses par des points-virgules.
 - Si vous souhaitez envoyer une copie (CC) ou une copie privée (CCi) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur **Menu** et touchez **Ajouter Cc/Bcc**.
3. Saisissez l'objet de l'email et rédigez votre message.
Si vous souhaitez envoyer une image en pièce jointe, appuyez sur **Menu**, puis touchez **Joindre un fichier** pour sélectionner l'image que vous souhaitez joindre.
4. Après avoir rédigé votre email, appuyez sur .

Répondre à un courriel ou le transférer

1. Dans l'écran de Boîte de réception, touchez le courriel auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer.
2. Touchez Répondre () , Répondre à tous ( > **Répondre à tous**), ou Transférer ( > **Transférer**).
3. Procéder comme suit :
 - Si vous sélectionnez Répondre ou Répondre à tous, rédigez votre message.
 - Si vous avez sélectionné Transférer, spécifiez les destinataires du message et ajoutez tout texte à inclure avec le message transféré.
4. Touchez .

Rechercher un courriel

1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez .
2. Saisissez les mots clés de la recherche et touchez .

Personnaliser vos paramètres Gmail.

1. Dans la liste de message, touchez **Menu** et touchez **Réglages** pour personnaliser les réglages du message.
2. Touchez **Réglages généraux** ou un compte de messagerie électronique.
3. Touchez une option et modifiez les réglages souhaités.

Utiliser Maps

Maps vous permet de trouver votre localisation actuelle, voir la circulation en temps réel (en fonction de la disponibilité là où vous vous trouvez) et obtenir des itinéraires détaillés sur diverses destinations sur un satellite, trafic ou autre type de carte.

Activer la localisation




Avant d'ouvrir Maps pour trouver votre localisation ou rechercher des sites intéressants, vous devez activer "source de localisation".

1. Touchez  > **Réglages** ().
2. Touchez **Services de localisation**.
3. Touchez la case à cocher **Service de localisation de Google** ou **Satellite GPS** pour activer la fonction.

Ouvrir Maps

Touchez  > **Maps** () pour ouvrir l'application.

Recherche des sites intéressants

1. En visualisant une carte, touchez .
2. Saisissez le lieu à recherche dans la case de recherche et touchez .
Remarque :
Vous pouvez également choisir une option dans la liste des suggestions.
3. Les résultats de votre recherche s'affichent. Touchez le marqueur () , il va afficher le nom de la localisation.
4. Touchez les boutons sur l'écran pour voir la localisation sur la carte, obtenir des itinéraires et bien plus.



Obtenir des itinéraires

1. En visualisant une carte, touchez .
2. Saisissez le point de départ dans la première case de texte et saisissez ensuite votre destination dans la seconde case de texte.
Remarque :
Vous pouvez également toucher le  correspondant et choisir une option
3. Touchez l'icône de voiture, transports en commun ou piéton.
4. Touchez **OBTENIR DES ITINERAIRES**.
5. Si vous conduisez ou marchez, touchez **LISTE DES ITINERAIRES** pour voir les itinéraires.
6. Lorsque vous avez fini de visualiser ou de suivre un itinéraire, appuyez sur **Menu** puis touchez **Effacer la carte** pour réinitialiser la carte.



Utiliser YouTube

YouTube est le service de streaming de vidéo en ligne gratuit de Google pour voir, rechercher et télécharger des vidéos.

Ouvrir YouTube


Touchez  > **YouTube** (). Les vidéos sont regroupées par catégories, comme Recommandées, Tendances, En direct et bien plus encore.

Rechercher une vidéo

1. Dans l'écran YouTube, touchez .
2. Saisissez un mot clé de recherche et touchez .
3. Faites défiler les résultats et touchez une vidéo pour la regarder.

Conseil : Vous pouvez également voir les résultats des vidéos publiées récemment; Toucher **A tout moment**, et choisissez l'une des options.



Partager une vidéo

1. En visualisant une vidéo, touchez .
2. Touchez une application pour partager le lien vidéo à partir des options disponibles.

Utiliser Play Store


Play Store vous fournit un accès direct à des applications et des jeux que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Market

1. Touchez  > **Play Store** (.
2. Lorsque vous ouvrez **Play Store** pour la première fois, la fenêtre des conditions générales de services s'affiche. Touchez **Accepter** pour continuer.

Rechercher des applications

Il existe plusieurs moyens de trouver des applications sur l'écran d'accueil **Play Store**, notamment :



- Liste d'applications par catégorie : Touchez la catégorie souhaitée et faites défiler pour en voir plus.
- Fonction de recherche : Touchez .

Pour voir les applications installées, touchez **Menu**, puis **Mes Applis**.

Installer une application

Remarque :

Si vous souhaitez installer une application non-Market, touchez **Réglages** () > **Sécurité**, puis cochez la case **Sources inconnues** pour autoriser l'installation de l'application ne provenant pas de Market.

1. Touchez  > **Play Store** ().
2. Touchez une catégorie puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.
3. Sur l'écran des détails de l'élément, vous pouvez lire des informations sur l'application, notamment son prix, sa note globale et les commentaires des utilisateurs. Si vous faites défiler jusqu'à la section Infos sur le développeur, vous pouvez voir les autres applications du même développeur ou un lien vers le site web du développeur.
4. Pour installer l'élément, touchez **Installer**. L'écran se modifie pour afficher les autorisations requises. Touchez **Accepter & télécharger**.


Remarque :

Pour voir la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. La vitesse de l'installation des applications dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion données.

Désinstaller une application

1. Dans l'écran **Play Store**, touchez **Menu** puis touchez **Mes Applis**.
2. Touchez l'application à désinstaller et touchez **Désinstaller**.
3. Lorsque l'on vous y invite, touchez **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Remarque :

Il est aussi possible de gérer les applications en touchant **Réglages** () > **Applis**.

Synchronisation des informations

Certaines applications (Gmail, par exemple) sur votre téléphone mobile, vous donnent accès aux mêmes coordonnées personnelles que vous pouvez ajouter, voir et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez vos coordonnées de toute application sur le web, les informations mises à jour s'affichent également sur votre téléphone mobile.



Ceci est possible grâce à la synchronisation des données sans fil. Ce processus survient en arrière-plan et n'interfère pas avec l'utilisation de votre téléphone mobile. Lorsque votre téléphone se synchronise, une icône de synchronisation des données s'affiche dans la barre de notification.

Gérer vos comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, courriels ou autres informations sur votre téléphone mobile avec plusieurs comptes Google ou autres types de comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone mobile.

Par exemple, vous pouvez commencer par ajouter votre compte personnel Google, pour que votre messagerie électronique personnelle, vos contacts et votre calendrier soient toujours disponibles. Vous pouvez ajouter un compte de travail, pour que vos courriels professionnels soient toujours à portée de main. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google ou d'autres comptes.

Ajouter un compte

1. Touchez  > Réglages ().
2. Dans **COMPTES**, touchez **Ajouter un compte**. L'écran affiche vos réglages de synchronisation actuels et une liste de vos comptes.

Remarque :

Dans certains cas vous pourriez devoir obtenir vos coordonnées de compte depuis une assistance informatique. Par exemple, vous pourriez devoir connaître l'adresse de domaine ou de serveur du compte.

3. Touchez le type de compte à ajouter.
4. Suivez les étapes sur l'écran pour saisir les informations requises et optionnelles sur le compte. La plupart des comptes exigent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.
5. Configurer le compte En fonction du type de compte, on peut vous demander de configurer le type de données à synchroniser avec le téléphone mobile, le nom du compte et d'autres détails. Lorsque vous avez terminé, le compte est ajouté à la liste dans l'écran de réglage **COMPTES**.

Supprimer un compte

Vous supprimer un compte, l'effacer ainsi que toutes les informations qui y sont associées de votre téléphone mobile, notamment les courriels, contacts, réglages, etc. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer certains compte, comme le premier compte auquel vous vous êtes connecté sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que toutes les informations personnelles qui y sont associées seront supprimées.

1. Dans l'écran de réglage des **COMPTES** , touchez le type de compte.
2. Touchez le type de compte à supprimer.
3. Touchez **Menu** , puis **Supprimer un compte**.
4. Touchez **Supprimer le compte** pour confirmer la suppression du compte.

Personnaliser la synchronisation de votre compte

Vous pouvez configurer l'utilisation des données d'arrière-plan et les options de synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également configurer le type de données à synchroniser pour chaque compte. Certaines applications, comme Contacts et Gmail peuvent synchroniser des données provenant de plusieurs applications. D'autres, telles que Calendrier, ne synchronisent des données que depuis le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté sur votre téléphone, ou depuis un compte associé spécifiquement avec cette application. Avec certains comptes, la synchronisation est bi-directionnelle, les modifications que vous apportez aux informations sur votre téléphone mobile sont effectuées sur la copie de ces informations sur le web. Certains compte effectuent une synchronisation monodirectionnelle, les informations sur votre téléphone mobile sont en lecture seule.

Modifier les réglages de synchronisation d'un compte



1. Sur l'écran des réglages **COMPTE**, touchez le compte dont vous souhaitez modifier les réglages de synchronisation. L'écran des données et synchronisation s'ouvre et affiche une liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.
2. Les éléments sélectionnés sont configurés pour se synchroniser avec votre téléphone mobile.
3. Cochez ou décochez la case à cocher des informations que vous souhaitez synchroniser sur votre téléphone mobile.

Utiliser d'autres applications

Utiliser le Calendrier

Utiliser le **Calendrier** pour créer et gérer des événements, réunions et rendez-vous. En fonction des réglages de synchronisation, le calendrier de votre téléphone mobile reste synchronisé avec votre calendrier sur le web.

Ouvrir le Calendrier

Touchez  > **Calendrier** () pour ouvrir l'application. Touchez **Menu** pour afficher les diverses vues et options de configuration.

Créer un événement

1. Sur toute vue du calendrier, touchez et maintenez l'écran et touchez l'option **Nouvel événement**.
2. Saisissez le nom de l'événement sur le clavier.
 - S'il existe un délai pour l'événement, touchez l'heure sous **DE** et **A**, pour régler la durée de l'événement.
 - S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement durant toute la journée? sélectionnez la case à cocher **TOUTE LA JOURNEE**.
3. Saisissez le lieu de l'événement et la description.
4. Saisir des adresses de courriel pour inviter des personnes à l'événement.

5. Fixez l'heure de votre rappel d'événement dans les **RAPPELS**, puis spécifiez dans **REPETITION** si l'événement se répète ou sa fréquence de répétition.
6. Une fois les réglages achevés, touchez **TERMINE**.

Configurer un Rappel d'événement

1. Sur toute vue du calendrier, touchez un événement pour voir ses détails ou résumé de l'événement.
2. Touchez **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel. Ou touchez l'icône "X" pour le supprimer.
3. Touchez l'heure du rappel et touchez le moment avant l'événement auquel vous souhaitez être prévenu. A l'heure souhaitée, vous recevrez une notification de l'événement.

Personnalisation des réglages du Calendrier

Sur toute vue du calendrier, touchez **Menu**, puis touchez **Réglages > Réglages généraux**.



Choisissez parmi les éléments suivants :

- Cacher les événements refusés : Choisissez de dissimuler les événements dont vous avez refusé l'invitation.
- Afficher le numéro de la semaine : Sélectionner pour afficher le numéro de la semaine.
- La semaine commence le : Spécifie le premier jour de la semaine.
- Utiliser le fuseau horaire du domicile Affiche les calendriers et heures des événements dans votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.
- Fuseau horaire de la localisation en cours Spécifie le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez.
- Effacer l'historique de recherche : Sélectionnez pour supprimer toutes les recherches que vous avez effectué.
- Notification : Sélectionnez pour vous envoyer une notification d'événement.
- Choisir la sonnerie : Touchez pour sélectionner la sonnerie qui va s'activer lorsque vous recevez un rappel d'événement.
- Vibreur : Touchez pour sélectionner le mode vibreur qui va s'activer lorsque vous recevez un rappel d'événement.
- Notification pop-up : Sélectionnez pour configurer un rappel d'événement.
- Délai de rappel par défaut : Touchez pour sélectionner la durée par défaut de rappel avant un événement.
- Réponses rapides : Touchez pour modifier les réponses par défaut lors de l'envoi des informations de l'événement par courriel au invités concernés.


Utiliser l'alarme

Vous pouvez régler une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante.

Ouvrir l'Alarme

Touchez  > **Horloge** () > **Régler l'alarme** pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile. Vous voyez une liste des détails de l'alarme en cours.

Ajouter une alarme

1. Sur l'écran de liste des alarmes, touchez  pour ajouter une alarme.
2. Pour régler l'alarme, procédez comme suit :
 - Pour régler l'heure, touchez **Heure**. Faites défiler l'heure de l'alarme vers le haut ou le bas, pour la configurer et touchez **Terminé**.
 - Pour configurer le mode répétition, touchez **Répétition**. Touchez une ou plusieurs options, touchez **Terminé**.
 - Pour configurer la sonnerie, touchez **Sonnerie**. Touchez une option, puis touchez **OK**.
 - Pour configurer l'alarme en vibreur, cochez **Vibreur**.
 - Pour ajouter un nom d'alarme, touchez **Nommer**.
3. Une fois les réglages achevés, touchez **TERMINE**.


Utiliser le Gestionnaire de fichiers

Gestionnaire de fichiers vous permet d'organiser, de modifier et de supprimer des fichiers et des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers

Touchez  > **Gestionnaire de fichier** () pour ouvrir l'application.

Créer un dossier


1. Dans l'écran Gestionnaire de fichiers, touchez .
2. Saisissez le nom du nouveau dossier dans la boîte de texte.
3. Touchez **OK**.




Déplacer ou copier un ou des fichiers

1. Sur l'écran Gestionnaire de fichiers, appuyez longuement sur le fichier ou le dossier à déplacer ou à copier.

Remarque :

Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .


2. Touchez  pour copier ou touchez  pour déplacer le fichier.
3. Choisissez le dossier de destination.
4. Touchez  pour coller le fichier.

Supprimer un ou plusieurs fichiers

1. Sur l'écran Gestionnaire de fichiers, appuyez longuement sur le fichier ou le dossier à supprimer.

Remarque :

Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée.

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .

2. Touchez .

3. Touchez **OK** pour confirmer la suppression.

Calculatrice

La calculatrice permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples ou d'utiliser ses opérateurs avancés pour résoudre des équations plus complexes.



Ouvrir la calculatrice

Touchez  > **Calculatrice** () pour ouvrir l'application.

Passer au panneau Avancé.

Dans l'écran Calculatrice, touchez **Menu**, puis touchez **Panneau avancé**.

Gérer votre téléphone mobile

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez  > **Réglages** ()

Régler la date et l'heure

Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, on vous demande si vous souhaitez une mise à jour automatique de la date et de l'heure au moyen de l'heure fournie par le réseau.

Remarque :

Lorsque l'heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne pouvez régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Date & heure**.

2. Touchez **Date et heure automatiques** configurez sur **Off**.

3. Décochez la case **Fuseau horaire automatique**.

4. Touchez **Configurer la date**. Dans l'écran de configuration de la date, touchez le champ souhaité et faites défiler vers le haut ou le bas pour régler la date. Touchez **Terminé** une fois la configuration achevée.

5. Touchez **Choisir un fuseau horaire**, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste. Faites défiler la liste pour voir plus de fuseaux horaires.

6. Touchez **Configurer l'heure**. Dans l'écran de configuration de l'heure, touchez le champ souhaité, faites défiler vers le haut ou le bas pour régler l'heure. Touchez **Terminé** une fois la configuration achevée.

7. Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 heures** pour passer du format 24 heures au format 12 heures.
8. Touchez **Choisir un format de date** pour choisir le mode d'affichage de la date sur votre téléphone mobile.

Réglages de l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran Réglages, touchez **Affichage > Luminosité**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour obscurcir l'écran ou vers la droite pour l'illuminer.
3. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

Remarque :

Touchez **Luminosité automatique** pour permettre à l'appareil d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage environnant.

Régler le délai avant l'extinction de l'écran

Si votre téléphone mobile n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteint pour économiser de la batterie. Pour régler un délai de mise en veille plus long ou plus court, procédez aux éléments suivants :

1. Sur l'écran Réglages, touchez **Affichage > Veille**.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé.

Pivotement automatique de l'écran

Cochez cette case pour permettre à l'écran de pivoter lorsque le téléphone passe de paysage à portrait.

Régler la sonnerie du téléphone

Enclencher en mode silencieux

Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Silencieux** pour activer le mode silencieux. Tous les sons sauf les médias et les alarmes sont muets.

Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez modifier le volume de la sonnerie lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil ou sur toute application (sauf en cours d'appel ou lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos). Appuyez sur les touches Volume pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Réglages.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Général > Volumes**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

Modifier la sonnerie du téléphone

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Général > Sonnerie appels vocaux**.
2. Touchez la sonnerie souhaitée, puis touchez **OK**. La sonnerie retentit lorsque vous la sélectionnez.

Régler votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Profils audio > Général**.
2. Cochez la case **Vibreur** pour mettre votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

Régler les services du téléphone

Configurer le réseau par défaut

Votre téléphone mobile peut fonctionner avec une technologie double SIM qui vous permet de passer d'un opérateur à l'autre simultanément.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Gestion SIM**.
2. Dans SIM PAR DÉFAUT, touchez **Appels vocaux, Appels vidéo, Messagerie, ou Connexion données** puis choisissez le réseau à utiliser pour la connexion données.

Remarque :

Vérifiez la disponibilité des services et les tarifs des connexions données auprès de votre fournisseur de service.

Personnaliser les configurations du réseau

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Gestion SIM**.
2. Dans INFORMATIONS SIM, choisissez le réseau à personnaliser. Les réglages des réseaux suivants sont proposés :
 - **Modifier le nom SIM** : Sélectionnez pour modifier le nom du réseau.
 - **Saisir un numéro de téléphone**. Sélectionner pour configurer le numéro de téléphone.
 - **Régler la couleur de fond** : Sélectionnez pour personnaliser l'icône de réseau affichée sur la barre d'état.
 - **Numéros affichés** : Choisissez de masquer le numéro ou d'afficher les 4 premiers ou derniers chiffres.

Activer l'itinérance des données

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Gestion SIM > Itinérance > Itinérance de données**.
2. Choisissez le réseau à utiliser pour la connexion données.

Remarque :

L'accès aux services de données en itinérance peut entraîner des frais considérables. Demandez à votre fournisseur de services sans fil les tarifs d'itinérance.

Désactiver les services de données

1. Dans l'écran Réglages, touchez **gestion SIM > Connexion données**.
2. Touchez **Off** pour désactiver le service de données.

Protéger votre téléphone mobile

Activer le PIN de votre carte SIM

1. Dans l'écran Réglage, touchez **Sécurité > Régler le verrouillage carte SIM**.
2. Si vous avez inséré deux cartes SIM, touchez le réseau de carte SIM souhaité pour le code PIN.
3. Cochez la case **Verrouiller carte SIM**.
4. Saisissez le PIN de la carte SIM et touchez **OK**.

Pour modifier le PIN de la carte SIM à tout moment, touchez **Modifier le PIN de la car SIM**.

Remarque :

Vous pouvez appeler à tout moment les services d'urgence à l'aide de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

Pour mieux sécuriser vos données, verrouillez l'écran et/ou exigez un motif de déverrouillage de l'écran à chaque fois que votre téléphone s'allume ou s'active après avoir été en mode veille.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.
2. Choisissez parmi les options disponibles.
 - Aucune. L'appareil n'est pas protégé.
 - Glisser : Faites glisser l'icône de verrou pour déverrouiller le téléphone.
 - Déverrouillage visage : Utilisez la détection de visage pour déverrouiller le téléphone.
 - Motif : Tracez le motif de déverrouillage correct pour déverrouiller le téléphone.
 - PIN : Saisissez un code PIN pour déverrouiller le téléphone.
 - Mot de passe : Saisissez un mot de passe pour déverrouiller le téléphone.
3. Suivre les instructions relatives à la méthode choisie pour achever la configuration.

Gérer les applications

Voir une application installée

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Applis**.
2. Dans la liste des applications, procédez à tout élément suivant :
 - Touchez **Menu**, puis touchez **Trier par taille**. Puis touchez une application pour voir ses détails.
 - Choisissez l'onglet **TELECHARGE, STOCKAGE TELEPHONE, EN COURS**, ou **TOUS** en haut de l'écran. Puis touchez une application pour voir ses détails.
 - Touchez une application pour voir directement ses détails.

Supprimer une application installée

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Applis**.
2. Touchez une application et touchez **Désinstaller** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Remarque :

Les applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

- Déplacer les fichiers et les pièces jointes vers la carte micro SD.
- Dans le Navigateur, effacez tous les fichiers internet temporaires et les informations d'historique du navigateur.
- Désinstallez les programmes téléchargés que vous n'utilisez plus.
- Réinitialiser votre téléphone mobile

Réinitialisation de votre téléphone mobile

Sauvegarder Mes réglages

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre téléphone mobile sur les serveurs Google, avec votre compte Google. Si vous remplacez votre téléphone mobile, les réglages que vous avez sauvegardés sont stockés dans votre nouveau téléphone lorsque vous vous connectez à votre compte Google pour la première fois.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Sauvegarde et réinitialisation**.
2. Cochez la case **Sauvegarder mes données** .

Restaurer les données d'usine

Si vous réinitialiser votre téléphone sur les réglages d'usine, toutes vos données personnelles étamant de votre stockage interne du téléphone, notamment les informations sur votre compte Google, tous autres comptes, vos réglages système et applications et toutes applications téléchargées seront effacés. La réinitialisation n'efface pas les mises à jour du logiciel système que vous avez téléchargé ou tout fichier sur votre carte micro SD, comme la musique et les photos.

1. Dans l'écran Réglages, touchez **Sauvegarde et réinitialisation > Rétablir les données usine**.
2. Une fois invité, touchez **Réinitialiser le téléphone**, puis touchez **Tout effacer**. Le téléphone mobile va réinitialiser le téléphone sur les réglages d'usine et redémarrer.

Spécifications

Article	Spécifications
Système d'exploitation	Android Jelly Bean
Plateforme	MTK 6577 Dual Core 1GHz
Mémoire	4GB eMMC / 512MB LPDDR1
Bande	HSDPA /WCDMA Dual-Band 900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
Affichage	4" WVGA, Capacitif 2 points
Objectif photo	5M AF, VGA Appareil photo avant
Capteur	Capteur de proximité et de lumière, Capteur G
Connectivité	BT3.0+HS, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/ AGPS, radio FM
Batterie	2000mAh
Autres	Norme IP67
Dimensions	127.5 x 69.5 x 14.95mm
Poids	TBDg

** la conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.*

Annexe

Avertissements et précautions

Cette section comprend des informations importantes concernant les instructions d'utilisation de votre appareil. Elle comprend également des informations sur une utilisation de l'appareil sans danger. Veuillez lire ces informations avec attention avant d'utiliser l'appareil.

Boîtier étanche

Les capots des ports USB et du casque doivent être bien maintenus en place, le capot arrière doit être bien fixé et verrouillé pour garantir un niveau de protection adéquat de l'appareil.

Dispositifs électroniques

Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil lorsque son utilisation provoque un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux

Respecter les règles et réglementations établies par les hôpitaux et centres de soin N'utilisez pas l'appareil lorsque ceci est interdit.

Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15cm entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute possible interférence avec le pacemaker. Si vous utilisez un pacemaker, utilisez l'appareil du côté opposé au pacemaker et ne portez pas l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil dans toute zone dotée d'une atmosphère potentiellement explosive, et respectez tous les signes et instructions. Les zones pouvant comprendre une atmosphère potentiellement explosive comprennent les zones dans lesquelles il vous serait normalement demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles zones pourrait provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des préjudices corporels ou même le décès. N'allumez pas votre appareils dans des stations services. Respectez toutes les interdictions sur l'interdiction de l'utilisation d'équipement radio dans les dépôts de carburant, stockage et zones de distribution ainsi que les usines chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations d'explosion sont en cours. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une dotée d'une atmosphère potentiellement explosive car elles ne sont parfois pas clairement indiquées. De tels endroits comprennent les ponts des bateaux, les transferts ou installations de stockage de produits chimiques et les zones dans lesquels l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme les céréales, la poussières ou les poudres métalliques. Demandez au fabricant de véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane) s'il est possible d'utiliser l'appareil en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Sécurité routière

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur. En outre, si vous utilisez l'appareil en conduisant un véhicule, respectez les règles suivantes :

Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire prudemment.

Ne parlez pas dans l'appareil en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.

Si vous devez passer un appel ou y répondre, gardez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser votre appareil.

Les signaux RF peuvent avoir une incidence sur les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.

Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser compte tenu de la puissance émise par le gonflement de l'airbag.

N'utilisez pas votre appareil en vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans l'avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut mettre en danger le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau de téléphone sans fil. Ceci peut également parfois être considéré comme illégal.

Environnement d'exploitation

Ne pas utiliser ou charger l'appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou des endroits dotés de champs magnétiques. En effet, ceci peut entraîner un dysfonctionnement du circuit.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à proximité de votre oreille ou à une distance de 1,5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez votre appareil à une distance de 1,5cm de votre corps pour respecter les exigences susmentionnées.

En cas d'orage avec tonnerre, ne pas utiliser votre appareil en charge, ceci pour éviter tout danger provoqué par la foudre.

Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ceci a une incidence sur la qualité de l'appel et augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, ceci diminue la durée d'utilisation et la durée de veille.

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez les droits et la vie privée des autres personnes.

Lors du chargement de l'appareil, maintenez une température ambiante entre 0 et 40°C. Pour utiliser l'appareil sur batterie, maintenez une température ambiante de -10°C à 55°C.

Prévention des problèmes auditifs

L'utilisation d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager votre ouïe. Pour réduire le risque de problèmes auditifs, diminuez le volume à un niveau sûr et confortable.

Sécurité des enfants

Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des pièces amovibles et peuvent présenter un danger d'étouffement. Assurez-vous que l'appareil et ses accessoires sont placés à distance des jeunes enfants.

Accessoires

Ne choisissez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur ou accessoire peut annuler toute garantie de l'appareil, violer les réglementations ou les lois locales et constituer un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité de batteries, chargeurs et accessoires agréés dans votre région.

Batterie et chargeur

Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise ainsi que l'appareil.

il est possible de charger et de décharger la batterie des centaines de fois avant qu'elle ne finisse par s'user. Lorsque le temps de veille et le temps d'utilisation sont plus courts que d'habitude, remplacez la batterie.

Utilisez l'alimentation électrique CA définie dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie du chargeur.

Ne pas raccorder les deux pôles de la batterie avec des conducteurs tels des matériaux métalliques, des clés ou des bijoux. Sinon, vous pourriez court-circuiter la batterie et provoquer des blessures et des brûlures.

Si l'électrolyte de la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact avec vos yeux et votre peau. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou est projetée dans vos yeux, rincez vos yeux à l'eau propre immédiatement et consultez un médecin.

Si la batterie est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la chargez ou la stockez, enlevez immédiatement la batterie et cessez de l'utiliser. Sinon, ceci pourrait entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.

Si le câble électrique est endommagé (par exemple, si le cordon est dénudé ou brisé) ou si la prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, ceci peut entraîner un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.

Ne pas jeter les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries peuvent également exploser en cas d'endommagement.

Ne pas modifier ou refabriquer, tenter d'insérer des corps étrangers dans la batterie, immerger la batterie ou l'exposer à de l'eau ou autres liquides, ni au feu, aux explosions ou autres dangers.

Évitez de lancer l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie chute, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur suspecte un endommagement, l'apporter à un centre de réparation agréé pour inspection.

Toute utilisation impropre de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Mettre rapidement les batteries usées au rebut conformément aux réglementations locales.

L'appareil ne doit être raccordé qu'à des produits portant le logo USB-IF ou ayant achevé le programme de conformité USB-IF.

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIÉ; JETER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien

La batterie et le chargeur ne sont pas étanches à l'eau. Maintenez-les au sec. Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous avez les mains mouillées. Sinon, ceci peut provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil et un choc électrique pour l'utilisateur.

Ne pas installer votre appareil, batterie, chargeur dans des endroits où ils peuvent être endommagés suite à une collision. Sinon, ceci peut provoquer une fuite de la batterie, un dysfonctionnement de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

Ne pas installer de supports de stockage magnétique, comme des cartes magnétiques et des disquettes à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil peuvent effacer les informations qui y sont stockées.

Ne pas laisser l'appareil, la batterie et le chargeur dans un endroit subissant des températures extrêmes, chaudes ou froides. Sinon, ils peuvent ne pas fonctionner normalement et ceci peut provoquer un incendie ou une explosion. La performance de la batterie est affectée en cas de températures inférieures à 0°C.

Ne pas placer d'objets métalliques pointus comme des épingles à côté de l'écouteur. L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blessez lorsque vous utilisez l'appareil.

Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, débranchez l'appareil et déconnectez-le du chargeur.

Ne pas utiliser le détergent chimique, poudre ou autres agents chimiques (comme l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil ou le chargeur. Vous pourriez endommager des pièces de l'appareil et provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyer l'appareil et le chargeur avec un tissu anti-statique humide et doux.

Ne pas démonter l'appareil ou ses accessoires. Dans le cas contraire, vous invalidez la garantie de l'appareil et des accessoires et le fabricant n'est pas tenu de rembourser les préjudices.

Si l'écran de l'appareil se brise suite à une collision contre un objet dur, ne le touchez pas ni ne tentez d'enlever la partie brisée. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez un centre de service agréé.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de service. Cependant, la connexion ne peut être garantie dans toutes les conditions. Vous ne devez pas vous fier uniquement à l'appareil pour les communications vitales.

Déclaration FCC

Cet appareil respecte la partie 15 des Règlements du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radio fréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences graves avec les communications radio. Néanmoins, nous ne pouvons garantir toute absence d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses à la réception de radio ou TV, qui peuvent être déterminées en allumant et en éteignant l'appareil, nous recommandons à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio -TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable du respect des instructions peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations relatives aux expositions à la RF (DAS)

Cet appareil est conforme aux lignes directrices nationales d'exposition aux ondes radio.

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission de l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) établies par la Commission fédérale sur les communications du gouvernement des États-Unis.

En cas d'utilisation porté sur le corps, l'appareil a été testé pour répondre aux lignes directrices d'exposition FCC RF pour une utilisation avec un accessoire ne contenant pas de métal et en positionnant l'appareil à une distance de 1cm du corps: L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas répondre aux lignes directrices d'exposition FCC RF.

Les valeurs DAS les plus élevées en vertu de la réglementation FCC pour le téléphone sont les suivantes :

DAS tête : 0.74 W/kg

DAS corps 0.93 W/kg

Les valeurs DAS les plus élevées en vertu de la réglementation CE pour le téléphone sont les suivantes :

DAS tête : 0.90 W/kg

DAS corps 0.79 W/kg

Pour diminuer le niveau d'exposition aux radiations, veuillez procéder comme suit :

- (i) utilisez le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception
- (ii) utilisez un kit mains libres
- (iii) pour les femmes enceintes, veuillez porter le téléphone à distance de votre estomac
- (iv) utilisez le téléphone mobile à distances des organes génitaux.

S'agissant de l'appareil dont les essais sont conformes à EN60950-1-2006, il est obligatoire de procéder à des essais audio pour EN50332.

Cet appareil a été testé pour répondre aux exigences de Niveau de pression sonore établies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2. Une perte permanente de l'audition peut survenir si l'on utilise les casques avec un volume sonore élevé pendant une durée prolongée.

Prévention des problèmes auditifs

Exigence de déclaration d'avertissement en vertu de EN 60950-1-A12.



Pour prévenir toute perte d'audition, évitez toute écoute à des volumes sonores élevés pendant des périodes prolongées.

Remarque : Pour la France, les casques prévus avec cet appareil sont conformes aux exigences de niveau de pression sonore établis dans la norme EN 50332-1 applicable : 2000 et/ou EN50332-2: 2003 tel qu'exigé par l'Article français L5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Déclaration de conformité

Conforme aux exigences essentielles de l'Article 3 de la directive R&TTE 1999/5/CE en cas d'utilisation conforme aux instructions et en cas de respect des normes suivantes :

1. Santé (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 50360:2001/A1:2012
- EN 62209-1:2006
- EN 62209-2:2010
- EN 62311:2008
- EN 62479:2010

2. Sécurité (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000
- EN 50332-2:2003

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

4. Usage du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Normes appliquées

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1

5. Directive EMC (2004/108/CE)

Normes appliquées

- EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN55022:2010/ AC:2011 Classe B
- EN55024: 2010

Conformité DAS CE

Cet article est conforme aux exigences de l'UE (199/518/CE) sur la limitation des expositions du public aux champs électromagnétiques en vue de la protection de la santé.

Les limites font partie des recommandations étendues de la protection du public. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants par des évaluations régulières et approfondies d'études scientifiques. L'unité de mesure pour la limite recommandée du Conseil de l'Europe s'agissant des appareils mobiles est le "Débit d'absorption spécifique" (DAS') et la limite du DAS est de 2,0 W/kg pondéré sur 10 grammes de tissus. Il est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la protection contre les radiations non-ionisantes (ICNIRP).

Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux lignes directrices d'exposition du ICNIRP et la norme européenne EN 62311 et EN 62209-2 pour une utilisation avec les accessoires dédiés. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas répondre aux lignes directrices d'exposition ICNIRP.

Le DAS est mesuré sur l'appareil à une distance de 1,5 cm du corps, à une transmission à la puissance de débit la plus élevée certifiée dans toutes les bandes de fréquences de l'appareil mobile.

La distance de 1,5cm doit être conservée entre le corps et l'appareil.

Informations de mise au rebut et de recyclage

Ce symbole sur l'appareil (et toutes batteries incluses) indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles. Ne pas jeter votre appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. L'appareil (et les batteries) doit être déposé dans un point de collecte certifié pour recyclage ou mise au rebut appropriée à la fin de sa durée de vie.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez votre mariée, le service de mise au rebut des ordures ménagères ou le magasin de détail dans lequel vous avez acheté l'appareil.

La mise au rebut de cet appareil est soumise à la directive sur les Déchets émanant des équipements électriques et électroniques (WEEE) de l'Union européenne. Le motif de la séparation des WEEE et batteries des autres déchets vise à réduire les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toutes substances dangereuses pouvant s'y trouver.

Diminution des matières dangereuses

Cet appareil est conforme à la réglementation de l'EU d'enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (REACH) (Réglementation N° 1907/2006/CE) du Parlement européen et du Conseil de l'Europe et la Directive sur la restrictions des matières dangereuses de l'UE (RoHS) (Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe). Pour de plus amples informations sur la conformité REACH de l'appareil, visitez le site Internet www.catphones.com/certification. Il vous est recommandé de consulter régulièrement le site Internet pour obtenir des informations mises à jour régulièrement.

Conformité réglementaire UE

Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

Pour obtenir la déclaration de conformité, consultez le site Internet www.catphones.com.

0682

Remarque : Respectez les réglementations nationales et locales dans l'endroit où vous utilisez l'appareil. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans plusieurs ou tous les États Membres de l'Union européenne (UE).

Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

France: L'utilisation à l'extérieur est limitée à 10 mW e.i.r.p. dans la bande 2454-2483.5 MHz.

Italie : Pour une utilisation privée, une autorisation générale est requise si le WAS/LAN sont utilisés hors des locaux détenus.

Pour une utilisation publique, une autorisation générale est requise. Luxembourg : Une autorisation générale est requise pour les fournitures réseau et services.

Norvège : Ce paragraphe ne s'applique pas à la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Llesund.

V100R001B03_01